SAMSUNG

GT-I9070P

Naudotojo vadovas

www.sar-tick.com

Šis gaminys attitinka taikomas nacionalines SAR normas, kurios yra 2,0 W/kg. Specifinės maksimalios SAR vertės pateiktos šio vadovo informacijos skyrelyje.

Nešiojantis prietaisą arba naudojant jį šalia kūno, naudokite specialiai tam pritaikytą priedą, pavyzdžiui dėklą, arba išlaikykite 1,5 cm atstumą iki kūno, kaip nurodoma radio dažnius spinduliuojančių prietaisų naudojimo reikalavimuose. Atkreipkite dėmesį į tai, kad prietaisas signalus gali siųsti net ir tuomet, kai jūs neskambinate.

Šio vadovo naudojimas

Dėkojame, kad nusprendėte įsigyti „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Naudodamiesi šiuo išskirtinių „Samsung“ technologijų ir aukštų standartų mobiliuoju prietaisu galėsite mėgautis aukštos kokybės mobiliosiomis komunikacijomis ir pramogomis.

Šis naudotojo vadovas buvo sukurtas specialiai taip, kad galėtumėte lengvai išmokti naudotis prietaiso funkcijomis ir priedais.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame naudotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.

- Šio naudotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio naudotojo vadovo versiją rasite www.samsung.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio naudotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android" operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į naudotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung" nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung" neatsakinga dėl veikimo keblumų ar nesuderinamumų, sukeltų redagavus registro nustatymus ar modifikavus operacinės sistemos programinę įrangą. Bandymas tinkinti operacinę sistemą gali sukelti prietaiso arba programų veikimo triktis.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsung.com.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija skirta tik ribotam naudojimui tarp „Samsung" įrenginių bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung" nėra atsakinga už tokį autoriaus teisių pažeidimą.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami, susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas žingsnis** – parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą, pavyzdžiui: Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Apie telefoną** (rodo **Nustatymai**, po to **Apie telefoną**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – prietaiso mygtukai, pavyzdžiui: [▤] (reiškia „Meniu“ mygtuką)

Autoriaus teisės

© Autoriaus teisės „Samsung Electronics“, 2012

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir (arba) įmonės filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Protected Setup™“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruoti „Wi-Fi“ aljanso prekiniai ženklai.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „Rovi Corporation“ ir jos filialų prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

0168

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo įrašo formatas, sukurtas „Rovi Corporation“ filialo „DivX“ LLC. Tai – oficialus „DivX Certified®“ sertifikuotasis įrenginys, kuriuo galima atkurti „DivX“ vaizdo įrašus. Išsamesnės informacijos bei failų konvertavimo į „DivX“ vaizdo įrašus programinės įrangos įrankius rasite tinklalapyje www.divx.com.

„DivX Certified®“ skirtas atkurti net HD 720p raiškos aukščiausios kokybės „DivX®“ vaizdo įrašus

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ prietaisą reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš prietaiso sąrankos meniu pasirinkite dalį „DivX VOD“. Išsamesnės informacijos apie užsiregistravimą ieškokite tinklalapyje vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas 11

Išpakavimas 11
SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas ... 11
Akumuliatoriaus įkrovimas 13
Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 16

Darbo pradžia 19

Prietaiso įjungimas ir išjungimas 19
Išsamesnė informacija apie prietaisą 20
Jutiklinis ekranas 24
Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas 25
Laukimo ekrano rodinys 26
Prieiga prie programų 28
Prietaiso tinkinimas 31
Teksto įvedimas 35
Programų atsisiuntimas iš „Android Market“ 40
Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio 41
Duomenų sinchronizavimas 41

Ryšiai 43

Skambinimas 43
Žinutės 50
„Google Mail“ 52
El. paštas 54
Pokalbiai 56
„Social Hub“ 57

Pramogos 58
Fotoaparatas 58
Vaizdo įrašas 68
Galerija 69
Nuotraukų redagavimo priemonė 72
Muzikos grotuvas 73
Muzikos parduotuvė 76
FM radijas 76

Asmeninė informacija 80
Adresatai 80
Kalendorius 84
Užduotis 86
Įrašas 86
Balso įrašytuvas 87

Žiniatinklis 89
Internetas 89
Žemėlapiai 93
Platuma 94
Vietos 95
Navigacija 95
„YouTube“ 96
„Samsung Apps“ programos 97
„Market“ 98
Naujienos ir orai 98

Ryšys 100
„Bluetooth“ 100
„Wi-Fi“ 102

„Wi-Fi Direct“ 104
„AllShare“ 105
Mobilaus tinklo bendrinimas 108
GPS 109
Jungimas prie kompiuterio 110
VPN jungtys 112

Įrankiai 115
Laikrodis 115
Skaičiuotuvas 118
Atsisiuntimai 118
„Google Search“ 119
„Kies air“ 119
Mini dienoraštis 120
Mano failai 121
„Polaris Office“ 122
SIM įrankinė 124
Užduočių tvarkyklė 124
Balso komandos 125
Paieška balsu 125
Kalbėjimas balsu 126
Žymės 126

Nustatymai 129
Prieiga prie nustatymų meniu 129
Belaidis ryšys ir tinklas 129
Skambutis 131
Garsas 133
Ekranas 134
Energijos taupymas 135

Vieta ir saugumas 136
Programos 137
Paskyros ir sinchr. 138
Judesys 138
Privatumas 139
Laikmena 139
Kalba ir klaviatūra 139
Balso įvestis ir išvestis 142
Pasiekiamumas 144
Data ir laikas 144
Apie telefoną 145

Trikčių diagnostika 146

Saugos užtikrinimo priemonės 152

Rodyklė 164

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- Akumuliatorius
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Su prietaisu tiekiami priedai ir siūlomi reikmenys gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Nepridėti priedai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

SIM arba USIM kortelės ir akumuliatoriaus įdėjimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio prietaiso abonento sutartį, gaunate abonento identifikavimo modulį (SIM), į kurį įvesti abonento duomenys, pvz., asmeninis identifikavimo kodas (PIN) ir pasirenkamos paslaugos. Norėdami naudotis UMTS arba HSDPA paslaugomis, galite nusipirkti universaliojo abonento identifikavimo modulio (USIM) kortelę.

Norėdami įdėti SIM ar USIM kortelę ir akumuliatorių:

1 Jei prietaisas įjungtas, jį išjungti paspauskite ir laikykite įj. / išj. mygtuką bei pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

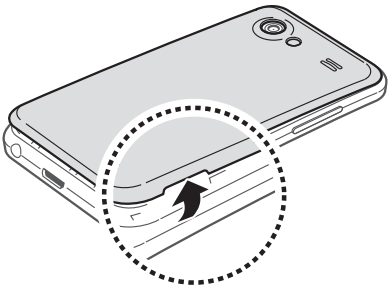

Saugokitės, kad nuimdami galinį dangtelį nenusilaužtumėte nagų.

3 SIM arba USIM kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

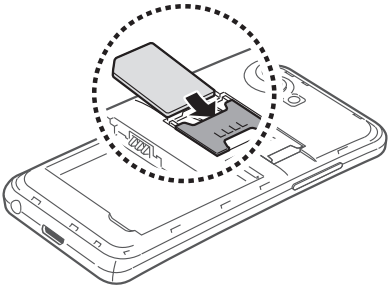

4 Įdėkite akumuliatorių.

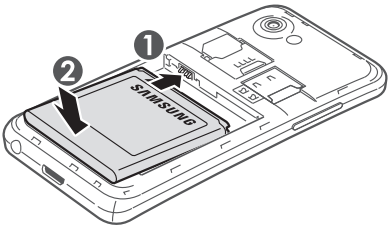

5 Uždėkite galinį dangtelį.

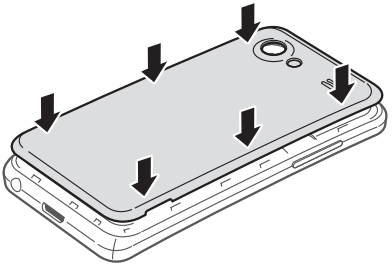

Akumuliatoriaus įkrovimas

Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Prietaisą galite įkrauti kelioniniu adapteriu arba prijungę prie kompiuterio USB kabeliu.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius ir kabelius. Naudodami neautorizuotus įkroviklius ir kabelius galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Akumuliatoriui senkant, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Akumuliatoriaus piktograma taip pat bus tuščia. Kai akumuliatoriuje yra per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.
- Jeigu baterija yra visiškai išsikrovusi, prietaiso įjungti negalėsite net ir tada, jeigu prie jo prijungtas kelioninis adapteris. Prieš mėgindami įjungti prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.

› Įkrovimas kelioniniu adapteriu

1 Mažesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

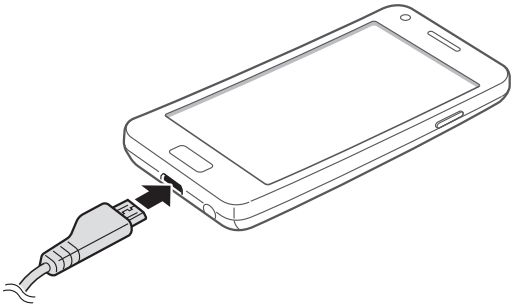

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį, galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Gedimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Didesnįjį kelioninio adapterio galą įkiškite į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Kol prietaisas kraunamas, jutiklinis ekranas gali neveikti dėl nestabilaus energijos tiekimo. Jeigu taip atsitiko, atjunkite kelioninį adapterį nuo prietaiso.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite kelioninį adapterį iš prietaiso, tada - iš maitinimo lizdo.

Neišimkite akumuliatoriaus neatjungę kelioninio adapterio. Priešingu atveju galite apgadinti prietaisą.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioniniame adapteryje nėra maitinimo jungiklio, todėl, taupydami energiją, turėsite ištraukti kištuką iš lizdo. Naudojamas kelioninis adapteris visada turi būti arti lizdo.

› Įkrovimas USB kabeliu

Prieš kraudami patikrinkite, ar kompiuteris įjungtas.

1 Vieną kompiuterio duomenų kabelio galą (mažąjį USB) įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

2 Kitą USB kabelio galą įkiškite į kompiuterio USB lizdą.

Priklausomai nuo naudojamo USB kabelio tipo, gali šiek tiek užtrukti, kol bus pradėta krauti.

3 Kai akumuliatorius visiškai įkrautas, pirmiausia ištraukite USB kabelį iš prietaiso, tada - iš kompiuterio.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau multimedijos failų, turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nepritaikomas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įdėsite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Įdėjus atminties kortelę į prietaisą, jos katalogai atsiras „external_sd“ aplanke po vidine atmintimi.

1 Nuimkite galinį dangtelį.

2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

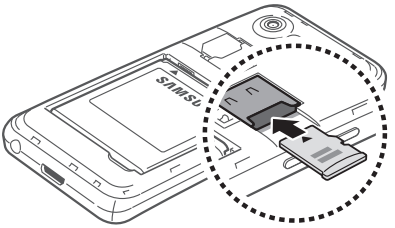

3 Stumkite atminties kortelę į jos angą, kol užsifiksuos vietoje.

4 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Laukimo režime pasirinkite **Programos** → **Nustatymai** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai**.

2 Nuimkite galinį dangtelį.

3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.

4 Išimkite atminties kortelę.

5 Uždėkite galinį dangtelį.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Laukimo režimu pasirinkite **Programos** → **Nustatymai** → **Laikmena** → **Atjungti SD kortelę** → **Gerai** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei už tai atsakingas pats naudotojas.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite ir laikykite įj. / išj. mygtuką ir pasirinkite **Išjungti** → **Gerai**.

- Vietose, kur belaidžių įrenginių naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus personalo nurodymus ir įspėjimus.
- Kad naudotumėtės ne tinklo paslaugomis, persijunkite į lėktuvo režimą. Paspauskite ir palaikykite įj. / išj. mygtuką, tada pasirinkite **Lėktuvo režimas**.

Išsamesnė informacija apie prietaisą

› Prietaiso komponentai

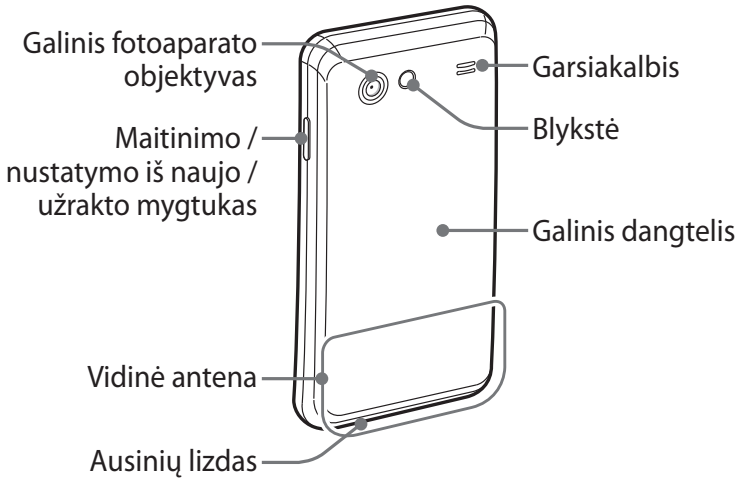

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo / nustatymo iš naujo[1] / užrakto	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); atidarykite sparčiosios prieigos meniu (paspauskite ir laikykite); nustatykite prietaisą iš naujo (paspauskite ir laikykite 8-10 sekundžių, tada atleiskite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Meniu	Atidarykite esamo ekrano rodinio parinkčių sąrašą; laukimo režimu atidarykite „Google“ ieškos programą (paspauskite ir laikykite); veikiant kelioms programoms, atidarykite ieškos įvesties langą (paspauskite ir laikykite).
	Pradžios	Grįžkite į laukimo ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir laikykite); paleiskite kalbėjimo balsu programą (paspauskite du kartus).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.

1. Jei prietaisas rodo kritines klaidas, nutrūksta arba staiga sustoja ryšys, gali reikėti prietaisą nustatyti iš naujo, kad vėl pradėtų tinkamai veikti.

› Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Nėra signalo
	Signalo stiprumas
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Atidaryti pasiekiami „Wi-Fi“ AP
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ AP
	Prisijungta prie „Wi-Fi Direct“
	„Bluetooth“ ryšys įjungtas
	„Bluetooth“ ausinės prijungtos
	GPS ryšys įjungtas
	Skambinama
	Pokalbis užlaikomas
	Įjungtas telefono garsiakalbis
	Praleisti skambučiai
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Įkeliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenys

Piktograma	Apibrėžimas
	Įjungtas skambučio nukreipimas
	Prisijungta prie kompiuterio
	Įjungtas USB siejimas
	Įjungtas „Wi-Fi“ siejimas
	Neįdėta SIM arba USIM kortelė
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Naujas el. laiškas
	Nauja balso pašto žinutė
	Įjungtas žadintuvas
	Įvykio pranešimas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)
	Įjungtas tylusis režimas
	Įjungtas vibracijos režimas
	Įjungtas lėktuvo režimas
	Vyksta muzikos perklausa
	Muzikos perklausa laikinai sustabdyta
	Fone leidžiamas FM radijas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
10:00	Dabartinis laikas

Jutiklinis ekranas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį jutiklinis ekranas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu, nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprasto rašiklio, prisilietimus.

Valdykite jutiklinį ekraną šiais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Bakstelėkite ir palaikykite: jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite: norėdami perkelti elementus ar sąrašus, bakstelėkite pirštu ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad perkeltumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas ar žiniatinklio puslapius norite priartinti arba atitolinti vaizdą, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

- Kai tam tikrą laiko tarpą nenaudojate prietaiso, jis išjungia jutiklinį ekraną. Norėdami įjungti ekraną, paspauskite įj. / išj. arba pradžios mygtuką.
- Taip pat galite nustatyti foninio apšvietimo trukmę. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**.

Jutiklinio ekrano ir mygtukų užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti jutiklinį ekraną ir mygtukus, kad netyčia jų nepaspaustumėte.

Norėdami užrakinti, paspauskite įj. / išj. mygtuką. Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną paspausdami įj. / išj. arba pradžios mygtuką, tada pirštu spragtelėkite langelį.

Galite suaktyvinti ekrano užrakto funkciją, kad niekas nepasinaudotų ir nepamatytų jūsų asmeninės bei kitos informacijos, įrašytos prietaise. ► 33 psl.

Laukimo ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režimu, matysite laukimo ekrano rodinį. Laukimo ekrane galite matyti indikatorių piktogramas, valdiklius, programų šaukinius ir kitus elementus.

Laukimo ekrano rodinyje yra keletas skydelių. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš laukimo režimo ekranų skydelių. Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti tašką ekrano rodinio apačioje.

› Elementų pridėjimas laukimo ekrano rodinyje

Pridėdami šaukinius prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų, galite pritaikyti laukimo ekrano rodinį. Norėdami pridėti elementų laukimo ekrano rodinyje:

1. Paspauskite [▤] → **Pridėti** arba bakstelėkite ir palaikykite laukimo ekrano tuščioje srityje.
2. Pasirinkite elemento kategoriją → elementą:
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklių laukimo ekrane.
   - **Spartusis mygtukas**: pridėkite šaukinius prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
   - **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
   - **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

› Elementų perkėlimas laukimo ekrano rodinyje

1. Norėdami pajudinti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite.
2. Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą, jį bakstelėkite ir palaikykite. Šiukšlių dėžė pasirodo laukimo ekrano apačioje.

2 Tempkite elementą į šiukšlių dėžę.

3 Kai elementas parausta, atleiskite jį.

› Pranešimų skydelis

Norėdami atidaryti pranešimų skydelį, laukimo režimu arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn. Galite išjungti arba įjungti belaidžio ryšio funkcijas ir prieiti prie pranešimų sąrašo, pvz., žinučių, skambučių, įvykių arba apdorojimo būsenos. Jei norite slėpti skydelį, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Iš pranešimų skydelio galite naudoti tokias funkcijas:

- **Wi-Fi**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją ► 103 psl.
- **Bluetooth**: įjungti arba išjungti „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkciją. ► 100 psl.
- **GPS**: įjungti arba išjungti GPS funkciją.
- **Tylusis režimas**: įjungia arba išjungia tylųjį / vibravimo režimą.
- **Autom. sukimas**: įjungti arba išjungti automatinį sukimą.

Parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Skydelių pridėjimas arba pašalinimas iš laukimo ekrano rodinio

Kad pagal norus ir poreikius pritaikytumėte valdiklius, prie laukimo ekrano rodinio galite pridėti arba pašalinti skydelius.

1 Laukimo režimu paspauskite [▤] → **Redaguoti**.
Taip pat galite uždėti du pirštus ant ekrano ir jais slinkdami įjungti redagavimo režimą.

2 Skydelių pridėjimas arba pašalinimas, naudojantis šiomis funkcijomis:
- Norėdami pašalinti skydelį, bakstelėkite ir palaikykite jo miniatiūrą ir tempkite į ekrano apačioje esančią šiukšlių dėžę.
- Norėdami pridėti naują skydelį, pasirinkite ⊕.
- Norėdami pakeisti skydelių tvarką, bakstelėkite ir palaikykite pageidaujamo skydelio miniatiūrą ir tempkite į norimą vietą.

3 Baigę, paspauskite [↩].

Prieiga prie programų

Norėdami prieiti prie prietaiso programų:

1 Norėdami prieiti prie programų sąrašo veikiant laukimo režimui pasirinkite **Programos**.

2 Prie kitos programos slinkite ekranu į kairę ar dešinę.
Norėdami tiesiogiai pereiti prie atitinkamo ekrano, taip pat galite pasirinkti tašką ekrano rodinio apačioje.

3 Pasirinkite programą.

- Norint naudoti „Google“ teikiamas programas, reikia turėti „Google“ paskyrą. Jeigu neturite „Google“ paskyros, prisiregistruokite prie jos.
- Galite pridėti prie programos sparčiosios prieigos mygtukus paliesdami ir palaikydami programos piktogramą programų sąraše. Galite perkelti piktogramą į norimą vietą laukimo ekrano rodinyje.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [⮌]; paspauskite pradžios mygtuką, kad grįžtumėte į laukimo ekrano rodinį.

- Jei naudodami kai kurias funkcijas pasuksite prietaisą, sąsaja taip pat automatiškai pasisuks. Jeigu norite, kad sąsaja nesisuktų, atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Autom. sukimas**.
- Naudodamiesi prietaisu galite fiksuoti vaizdą ekrane, vienu metu spausdami pradžios mygtuką ir įj. / išj. mygtuką. Vaizdas bus išsaugotas **Mano failai** → **ScreenCapture**.

› Programų tvarkymas

Programų sąraše galite pertvarkyti programas: pakeisti jų rodymo tvarką arba sugrupuoti į kategorijas, kad atitiktų jūsų norus ir poreikius.

1 Programų sąraše paspauskite [▤] → **Redaguoti** → **Gerai**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite programą.

3 Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
Programos piktogramą galite perkelti į kitą pagrindinio meniu ekrano rodinį. Dažniausiai naudojamas programas galite perkelti prie **Namų**.

4 Paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

Aplanko ar skydelio pridėjimas meniu ekrano rodinyje

1. Programų sąraše paspauskite [▭] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite ir palaikykite programą.
3. Tempkite programos piktogramą į **Įtraukti aplanką** arba **Pridėti puslapį** ekrano apačioje.
4. Pakartokite 2-3 veiksmą ir pridėkite daugiau programų.
5. Tempkite **Įtraukti aplanką** arba **Pridėti puslapį** į ekrano rodinį.

   Prie meniu ekrano bus pridėtas naujas aplankas arba skydelis su programomis.
6. Jeigu pridėjote aplanką, įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.
7. Paspauskite [▭] → **Išsaugoti**.

Norėdami pakeisti pagrindinio meniu ekrano tvarką:

1. Programų sąraše uždėkite ir suglauskite du pirštus ant ekrano rodinio.
2. Bakstelėkite ir palaikykite ekrano rodinio miniatiūrą ir tempkite į norimą vietą.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotas programas, paspauskite ir palaikykite pradžios mygtuką.
2. Pasirinkite norimą programą.

› Užduočių tvarkyklė

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
Pasirodo visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašas.

2 Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Išeiti**.
Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **Viską išjungti**.

Prietaiso tinkinimas

Naudokite daugiau prietaiso funkcijų, pritaikę jį savo poreikiams.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Data ir laikas**.

2 Nustatykite laiką ir datą, tada pakeiskite kitas parinktis.

› Lietimo tonų įjungimas arba išjungimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**.

› Skambėjimo tonų garsumo reguliavimas

Paspaudę garsumo mygtuką į viršų ar apačią, sureguliuokite skambėjimo tonų garsumą.

› Perjungimas į tylųjį režimą

Norėdami nutildyti prietaisą arba šią funkciją atšaukti, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **#**.
- Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite **Tylusis režimas**.
- Paspauskite ir laikykite įj. / išj. mygtuką, tada pasirinkite **Tylusis režimas**.

Galite nustatyti prietaisą perspėti apie įvairius įvykius, kai įjungtas tylusis režimas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Vibruoti** → **Visada** arba **Tik tada, kai įjungtas tylusis režimas**.

› Skambėjimo tono keitimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Garsas** → **Skambučio tonas**.
2. Iš sąrašo pasirinkite skambėjimo toną ir pasirinkite **Gerai**.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Animacija** → **Kai kurios animacijos** arba **Visos animacijos**.

› Laukimo ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režimu, paspauskite [▤] → **Ekrano fonas** → parinktį.
2. Pasirinkite vaizdą.
3. Pasirinkite **Išsaugoti** arba **Nustatyti ekrano foną**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Ekranas** → **Ryškumas**.

2 Ištrinkite žymės langelio žymą greta **Automatinis šviesumas**.

3 Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį, tempkite ryškumo slankiklį.

4 Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo priklauso, kaip greitai prietaisas naudoja akumuliatoriaus energiją.

› Ekrano užrakto nustatymas

Suaktyvinę ekrano užrakto funkciją, galite užrakinti jutiklinį ekraną. Kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną, bus pareikalauta atrakinimo kodo.

- Jeigu pamiršote atrakinimo kodą, nuneškite prietaisą į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad atkurtų kodą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.

2 Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas**.

3 Pirštu nubrėžkite mažiausiai 4 taškuose sujungtą šabloną ir pasirinkite **Tęsti**.

4 Vėl nubrėžkite šabloną ir pasirinkite **Patvirtinti**.

Atrakinimo PIN kodo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo slaptažodžio nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

› SIM arba USIM kortelės užrakinimas

Galite užrakinti savo prietaisą suaktyvindami su SIM arba USIM kortele pateikiamą PIN.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Įdiekite SIM kortelės užraktą** → **Užblokuoti SIM kortelę**.
2. Įveskite savo PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Įjungus PIN užraktą, kiekvieną kartą įjungę prietaisą turėsite įvesti PIN.

- Jei per daug kartų įvesite klaidingą PIN, jūsų SIM arba USIM kortelė bus užblokuota. Kad atblokuotumėte SIM arba USIM kortelę, jums reikės įvesti PIN atrakinimo kodą (PUK).
- Jeigu įvedę klaidingą PUK galutinai užblokavote SIM arba USIM kortelę, nuneškite kortelę paslaugos teikėjui, kad ją atblokuotų.

› Funkcijos „rasti mano mobilųjį prietaisą“ suaktyvinimas

Jei kas nors į jūsų prietaisą įdės naują SIM ar USIM kortelę, mobiliojo seklio funkcija automatiškai nusiųs adresato numerį nurodytiems gavėjams, kad padėtų jums surasti ir atgauti savąjį prietaisą.

Jeigu norite naudotis šia funkcija, jums reikalinga „Samsung“ paskyra įrenginį valdyti nuotoliniu būdu iš žiniatinklio.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **SIM pakeitimo įspėjimas**.
2. Pasirinkite **Registruotis**, įveskite savo „Samsung“ paskyros el. pašto adresą bei slaptažodį ir spauskite **Prisij.**

   Norėdami sukurti „Samsung“ paskyrą, pasirinkite **Prisiregistruoti**.
3. Pasirinkite **Įspėjimo žinučių gavėjai**.
4. Dar kartą įveskite savo „Samsung“ paskyros slaptažodį ir pasirinkite **Patvirtinti**.
5. Įveskite telefono numerį su šalies kodu (su +).
6. Įveskite žinutės tekstą, kuris bus siunčiamas gavėjams.
7. Pasirinkite **Atlikta**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje arba rašydami ranka ekrane.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.
► 139 psl.

› Pakeiskite klaviatūros tipą

Galite pakeisti klaviatūros tipą. Bakstelėkite ir palaikykite teksto įvesties laukelyje bei pasirinkite **Įvesties metodas** → klaviatūros tipą („Samsung“ arba „Swype“).

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1. Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite prie antrojo rašmens.
2. Tęskite, kol baigsite žodį.

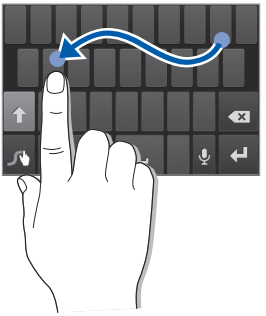

3. Įvedę paskutinį žodžio simbolį, atleiskite pirštą.
4. Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad įterptumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.
5. Norėdami įvesti visą tekstą, kartokite 1-4 veiksmus.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami mygtukus.
- Ženklus galite įvesti bakstelėdami ir palaikydami viršutinę mygtuko dalį. Kai bakstelėjus ir palaikius mygtuką pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus ir simbolius.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

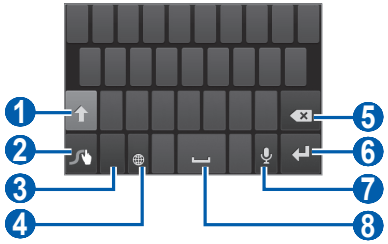

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Atidarykite klaviatūros nustatymus (paspauskite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
4	Pakeiskite įvesties kalbą.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
8	Įterpkite tarpą.

› Teksto įvedimas „Samsung“ klaviatūra

1 Pasirinkite ⚙ → **Gulsčios klaviatūros tipai**, tada pasirinkite teksto įvesties metodą.

Galite pasirinkti teksto įvedimo („QWERTY“ arba tradicine klaviatūra) arba rašymo ranka būdą.

2 Įveskite tekstą raidiniais skaitmeniniais mygtukais arba rašydami ekrane.

Taip pat galite naudoti šiuos mygtukus:

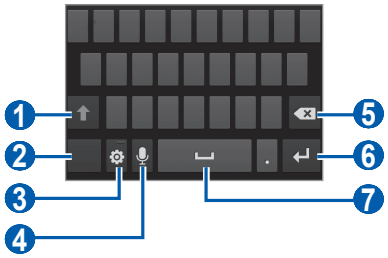

Skaičius	Funkcija
1	Pakeiskite klaviatūros registrą.
2	Persijunkite tarp simbolių / skaičių ir ABC režimų.
3	Atidarykite klaviatūros nustatymus; pakeiskite klaviatūros tipą (paspauskite ir palaikykite).
4	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. Ši funkcija veikia ne visoms įvesties kalboms.
5	Išvalykite įvestį.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įterpkite tarpą.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą, galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Perkelkite žymeklį į norimą kopijuoti vietą tekste.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite **Pasirinkite žodį** arba **Pasirinkti viską** ir pasirinkite norimą tekstą.
4. Kad pasirinktumėte norimą tekstą, tempkite arba .
5. Pasirinkite **Kopijuoti**, jei norite nukopijuoti, arba **Iškirpti**, jei norite iškirpti tekstą į iškarpinę.
6. Kitoje programoje nuveskite žymeklį ten, kur norite įdėti tekstą.
7. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį, pasirinkite → **Įklijuoti**.

Programų atsisiuntimas iš „Android Market“

Įdiegus papildomų programų, galima išplėsti jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcijas.

„Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Programos diegimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.
2. Kai pateikiami terminai ir sąlygos, pasirinkite **Priimti**.
3. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

› Programos išdiegimas

1. Pagrindiniame „Android Market“ ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Mano programos**.
2. Pasirinkite norimą trinti elementą.
3. Pasirinkite **Pašalinti** → **Gerai**.

Failų atsisiuntimas iš žiniatinklio

Iš žiniatinklio atsisiųstus failus ar žiniatinklio programas prietaisas išsaugo atminties kortelėje.

Internetu atsisiunčiami failai gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką, siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems medijos failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

Norėdami atsisiųsti failus iš žiniatinklio:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Susiraskite ir atsisiųskite failą ar programą.

Norėdami įdiegti ne iš „Android Market“ svetainės atsisiųstas programas, turite pasirinkti **Nustatymai** → **Programos** → **Nežinomi šaltiniai** → **Gerai**.

Duomenų sinchronizavimas

Galite sinchronizuoti duomenis su įvairiais žiniatinklio serveriais ir kurti atsargines duomenų kopijas bei atkurti duomenis.

Pabaigus sinchronizuoti, prietaisas lieka prisijungęs prie žiniatinklio. Jeigu žiniatinklyje atliekami kokie nors keitimai, atnaujinta informacija atsiranda prietaise ir jis automatiškai pradeda sinchronizuoti, ir atvirkščiai.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Serverio paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Pridėti paskyrą** → paskyros tipą.
3. Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros sąranką.

› Automatinės sinchronizacijos įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite **Autom. sinchr.**
3. Pasirinkite paskyrą.
4. Pasirinkite programas, kurias norite sinchronizuoti.

Jei nenorite, kad kai kurios programos būtų automatiškai sinchronizuojamos, išvalykite žymės langelius prie norimų programų.

› Duomenų sinchronizavimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Paskyros ir sinchr.**
2. Pasirinkite paskyrą.
3. Pasirinkite **Sinchron. dabar**. Prietaisas pradės sinchronizuoti nustatytus sinchronizuoti duomenis.

Ryšiai

Skambinimas

Išmokite naudotis skambinimo funkcijomis, pvz., skambinti ir atsiliepti į skambučius naudojant prieinamas skambinimo parinktis arba pritaikyti ir naudoti su skambinimu susijusias ypatybes.

› Skambinimas arba atsiliepimas į skambutį

Skambinti, atsiliepti ar atmesti skambučius galite mygtukais arba jutikliniu ekranu.

- Įjungus artumo jutiklį, laikomas arti veido prietaisas automatiškai išjungs ir užblokuos jutiklinį ekraną, apsaugodamas jį nuo atsitiktinių įvesčių. ► 132 psl.
- Statinės elektros iškrovos iš jūsų kūno arba drabužių gali sutrikdyti artumo jutiklio veikimą skambučio metu.

Skambinimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, o tada įveskite vietos kodą ir telefono numerį.
2. Pasirinkite , kad paskambintumėte balso skambučiu. O jei norite skambinti vaizdo skambučiu, pasirinkite .
3. Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

- Į telefonų knygą įrašykite dažniausiai naudojamus numerius. ► 80 psl.
- Norėdami sparčiai atidaryti skambučių žurnalą iš naujo surinkti neseniai rinktą numerį, pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.

Atsiliepimas

1 Norėdami priimti įeinantį skambutį, patraukite į didžiojo apskritimo išorę.

Prietaisus skambant, paspauskite garsumo mygtuką, kad nutildytumėte skambėjimo toną.

2 Norėdami baigti skambutį, pasirinkite **Bg.pok**.

Skambučio atmetimas

Norėdami priimti įeinantį skambutį, nutempkite į didžiojo apskritimo išorę.

Norėdami nusiųsti žinutę atmetant skambutį, pasirinkite **Atmesti skambutį su žinute**.

Pirmiausia nustatykite, kokia žinutė bus siunčiama skambintojams. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Nustatyti atmet. žinutes**.

Skambinimas į užsienį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **0**, kad įterptumėte simbolį +.

2 Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada pasirinkite numeris bus surinktas.

› Ausinės

Prijungę ausines prie prietaiso, galėsite atsiliepti ir valdyti skambučius laisvų rankų režimu:

- Norėdami atsiliepti į skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.
- Norėdami atmesti skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami atidėti skambutį arba atnaujinti atidėtą skambutį, paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką.
- Norėdami baigti skambutį, paspauskite ausinių mygtuką.

› Naudojimasis parinktimis garso skambučių metu

Balso skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami nustatyti garsumą, paspauskite garsumo mygtuką į viršų arba apačią.
- Norėdami užlaikyti skambutį, pasirinkite . Norėdami atnaujinti užlaikytą pokalbį, pasirinkite .
- Norėdami skambinti kitam asmeniui, pasirinkite **Įtr. skam.**, o tada rinkite naują numerį.
- Norėdami atsiliepti į antrą skambutį, kai girdite laukiančio skambučio garsą, nutempkite į didžiojo apskritimo išorę. Prietaisas paklausia baigti, ar užlaikyti pirmą skambutį. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti laukiančiojo skambučio paslaugą.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, pasirinkite **Klaviat.**
- Norėdami įjungti garsiakalbį, pasirinkite **Garsiak.**

Triukšmingoje aplinkoje galite sunkiai girdėti savo pašnekovą, jei naudosite garsiakalbio funkciją. Kad geriau girdėtumėte, naudokitės įprastu telefono režimu.

- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su pašnekovu per „Bluetooth“ ausines, pasirinkite **Ausinės**.
- Norėdami atidaryti telefonų knygą, paspauskite [] → **Adresatai**.
- Norėdami pridėti įrašą, paspauskite [] → **Įrašas**.
- Norėdami persijungti tarp dviejų skambučių, pasirinkite **Sukeisti**.
- Norėdami paskambinti keliems pašnekovams (konferencinis pokalbis), skambinkite arba atsiliepkite į antrą skambutį ir, sujungus su antruoju pašnekovu, pasirinkite **Sujungti**. Pakartokite, jei norite pridėti daugiau pašnekovų. Norint naudotis šia funkcija, reikia užsiprenumeruoti konferencinio skambučio paslaugą.

› Parinktys vaizdo skambučio metu

Vaizdo skambučių metu galite naudotis toliau pateikiamomis parinktimis:

- Norėdami persijungti tarp priekinio ir galinio objektyvo lęšio, pasirinkite **Perjungti fot.**
- Norėdami išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negalėtų girdėti, pasirinkite **Nutildyti**.
- Norėdami slėpti savo atvaizdą nuo kitos pusės, paspauskite [▤] → **Paslėpti mane**.
- Norėdami parinkti kitai pusei rodyti kitokį atvaizdą, paspauskite [▤] → **Siunč. pav**.
- Norėdami atidaryti rinkimo ekraną, paspauskite [▤] → **Klaviatūra**.
- Jei norite klausytis ir kalbėti su kita puse per „Bluetooth“ ausines, paspauskite [▤] → **Įjungti ausines**.
- Norėdami įjungti garsiakalbį paspauskite [▤] → **Garsiakalbis įjungtas/ išjungtas**.
- Norėdami naudoti kitos pusės atvaizdą, palieskite ir laikykite kitos pusės atvaizdą. Galite užfiksuoti ekrano vaizdą arba įrašyti vaizdo skambutį.

› Praleistų skambučių peržiūra ir rinkimas

Prietaiso ekrane bus rodomi praleisti skambučiai. Norėdami surinkti praleisto skambučio numerį, atidarykite pranešimų skydelį ir pasirinkite praleistą skambutį.

› Papildomos funkcijos

Galite naudotis įvairiomis kitomis su skambinimu susijusiomis funkcijomis, pavyzdžiui, automatinio atmetimo, fiksuotų numerių rinkimo (FDN) režimo, taip pat skambučių nukreipimo ar draudimo.

Automatinio atmetimo nustatymas

Jei norite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių, naudokite automatinio atmetimo funkciją. Norėdami suaktyvinti automatinį atmetimą ir sukurti automatinio atmetimo sąrašą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skambučio atmetimas**.
2. Pasirinkite **Automatinio atmetimo režimas** → parinktį.

Parinktis	Funkcija
Visi numeriai	Atmesti visus skambučius.
Automat. atmesti numerius	Atmesti juodajame sąraše esančių telefono numerių skambučius.

3. Pasirinkite **Automatinio atmetimo sąrašas**.
4. Pasirinkite **Pridėti** ir įveskite telefono numerį.
5. Pasirinkite **Atitikties kriterijai** → parinktį (jei reikia).
6. Pasirinkite **Įrašyti**.
7. Norėdami pridėti daugiau numerių, pakartokite 4-6 veiksmus.

Fiksuotojo rinkimo numerių (FDN) režimas

FDN režimu jūsų prietaisas ribos išeinančius skambučius, išskyrus laikomus FDN sąraše. Norėdami suaktyvinti FDN režimą:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Fiksuotojo rinkimo numeriai** → **Įjungti FDN**.
2. Įveskite savo SIM arba USIM kortelės PIN2, o tada pasirinkite **Gerai**.
3. Pasirinkite **FDN sąrašas** ir pridėkite adresatus, kurie bus naudojami FDN režimu.

Skambučio nukreipimo nustatymas

Skambučių nukreipimas yra tinklo funkcija, naudojama nurodytu numeriu nukreipti įeinančius skambučius. Galite atskirai nustatyti šią funkciją keletui sąlygų, kai negalite atsiliepti į skambučius, pavyzdžiui, kai jau naudojatės prietaisu arba esate už ryšio ribų.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Skamb. persiuntimas** → skambučių rūšį.
2. Pasirinkite sąlygą.
3. Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai, o tada pasirinkite **Įjungti**.

   Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Skambučių draudimo nustatymas

Skambučių draudimas yra tinklo funkcija, kuri apriboja skambučius pagal tipą arba apsaugo, kad kiti neskambintų jūsų prietaisu.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Skambučių draudimas** → skambučio tipą.

2 Pasirinkite skambučių draudimo parinktį.

3 Įveskite skambučių uždraudimo slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

Laukiančio skambučio nustatymas

Laukiantis skambutis yra tinklo funkcija, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį Šią funkciją galima pasirinkti tik balso skambučiams.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Skambutis** → **Papildomi nustatymai** → **Laukiantis skambutis**. Jūsų nustatymai bus nusiųsti į tinklą.

› Skambučių žurnalų žiūrėjimas

Galite peržiūrėti filtruotus pagal tipą skambučius.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Žurnalai**.

2 Paspauskite [▤] → **Rodyti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti skambučių žurnalus.

Iš skambučių žurnalų galite skambinti arba siųsti pranešimą tiesiai adresatui, greitai pereidami prie adresato kairėje ar dešinėje.

3 Pasirinkite žurnalą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Iš informacijos rodinio galite skambinti numeriu, siųsti žinutę arba pridėti numerį prie telefonų knygos ar atmetamų numerių sąrašo.

Žinutės

Išmokite kurti ir siųsti teksto (SMS), multimedijos (MMS) arba el. pašto žinutes, taip pat peržiūrėti arba tvarkyti išsiųstas ar gautas žinutes.

Jei esate ne namų zonoje, už siunčiamas ar gaunamas žinutes gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

› Tekstinės žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
2. Pasirinkite .
3. Pridėkite žinutės gavėjus.
   - Telefonų numerius įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefono numerius galite pasirinkti iš sąrašo, paspaudę .
4. Pasirinkite **Spust. žinutei įvesti** ir įveskite žinutės tekstą. Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [] → **Įterpti šypsenėlę**.
5. Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› Multimedijos žinutės siuntimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
2. Pasirinkite .

3 Pridėkite žinutės gavėjus.
   - Telefonų numerius ar el. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - Telefonų numerius ar el. pašto adresus galite pasirinkti iš sąrašo, paspaudę .

Įvedus el. pašto adresą, prietaisas jūsų žinutę pakeis multimedijos žinute.

4 Paspauskite [▤] → **Įtraukti temą** ir įveskite žinutės temą.

5 Pasirinkite **Spust. žinutei įvesti** ir įveskite žinutės tekstą.
Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [▤] → **Įterpti šypsenėlę**.

6 Pasirinkite ir pridėkite elementą.
Galite pasirinkti failą iš sąrašo, fotografuoti, filmuoti arba įrašyti garso klipą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

› Teksto arba daugialypės žinutės peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žinutės**.
Jūsų žinutės sugrupuojamos į vieną bloką pagal adresatą, kaip susirašinėjimo programoje.

2 Pasirinkite adresatą.

3 Jei norite peržiūrėti multimedijos žinutės informaciją, pasirinkite žinutę.

› Balso pašto išklausymas

Jeigu praleisti skambučiai nukreipiami į balso pašto serverį, skambintojai gali palikti balso žinutes, kai neatsiliepiate. Norėdami prieiti prie gauto balso pašto dėžutės ir išklausyti žinutes:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**, tada bakstelėkite ir palaikykite **1**.

2 Vadovaukitės balso pašto serverio nurodymais.

Prieš atidarant serverį, reikia įrašyti balso pašto serverio numerį. Balso pašto centro numerį gali pranešti mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Atidarius šią programą, pasirodo gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai**.

3 Paspauskite [▤] → **Sukurti**.

4 Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba adresą.

5 Įveskite temą ir žinutės tekstą.

6 Jei norite pridėti failą, paspauskite [▤] → **Pridėti** → failą.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .

› El. pašto žinučių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Google Mail**.

2 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems gavėjams, pasirinkite ◀ → **Ats. visiems**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite ◀ → **Persiųsti**.
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Peržiūra**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Atsisiųsti**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archyvuoti**.
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite **Ištrinti**.
- Norėdami pereiti prie ankstesnės arba kitos žinutės, pasirinkite ‹ arba ›.

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Galite tvarkyti el. pašto žinutes pažymėdami jas etiketėmis. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite žinutę.
2. Pasirinkite **Keisti etiketes**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▤] → **Eiti į etiketes**.
2. Pasirinkite norimų peržiūrėti žinučių etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar peržiūrėti asmeninės ar kompanijos paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendroms el. pašto paskyroms, pvz., „Google Mail“ ir „Yahoo“) arba **Rankinis nustat.** (kitų kompanijų el. pašto paskyroms).
4. Vadovaukitės nurodymais ekrane.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų prietaisą. Jei sukūrėte daugiau nei dvi paskyras, galite persijungti tarp el. pašto paskyrų; paspauskite ekrano viršaus kairėje pusėje esančios paskyros pavadinimą ir pasirinkite, iš kurios norite atsisiųsti žinutes.

› El. pašto žinučių siuntimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas**.

2 Pasirinkite .

3 Pridėkite žinutės gavėjus.
- Įveskite elektroninio pašto adresus atskirdami juos kabliataškiu.
- El. pašto adresą galite pasirinkti iš sąrašo, paspaudę .
- Norėdami pridėti daugiau gavėjų, paspauskite [] → **Pridėti Cc/Bcc**.

4 Temą įveskite pasirinkę temos laukelį.

5 Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. pašto žinutės tekstą.

6 Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.

Negalite pridėti skaitmeninių teisių valdymo priemonėmis (Digital Rights Management (DRM)) apsaugotų failų.

7 Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungę ar už ryšio zonos ribų, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje, žinutė bus laikoma žinučių bloko sąraše.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę, arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.

2 Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, paspauskite [] → **Naujinti**.

3 Pasirinkite el. pašto žinutę.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami pereiti prie ankstesnės arba kitos žinutės, pasirinkite arba .
- Norėdami žinutę perkelti į kitą aplanką, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pažymėkite prie priedo laukelio ir pasirinkite priedą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .

Pokalbiai

Išmokite kalbėti su draugais ir artimaisiais per „Google Talk™“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai suskirstyti į kategorijas.
2. Paspauskite [] → **Pridėti draugą**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Siųsti kvietimą**.

Pakvietimą priėmęs draugas įtraukiamas į draugų sąrašą.

› Pokalbio pradžia

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Pokalbiai**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsidaro pokalbių ekrano rodinys.
3. Įveskite savo žinutę ir pasirinkite **Siųsti**.
   Norėdami įterpti emocijas, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Įterpti šypsenėlę**.
4. Norėdami persijungti tarp aktyvių pokalbių, paspauskite [▤] → **Perjungti pokalbius**.
5. Norėdami baigti pokalbį, paspauskite [▤] → **Baigti pokalbį**.

„Social Hub“

Sužinokite, kaip prisijungti prie socialinio tinklo paslaugos (SNS) integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informaciją. Norėdami sužinoti išsamesnės informacijos, apsilankykite tinklalapyje socialhub.samsungapps.com.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Social Hub**.
2. Perskaitykite ir panaudokite „Social Hub“ rastą informaciją.

Pramogos

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2560 x 1920 pikselių (5 mln. pikselių) vaizdus ir iki 1280 x 720 pikselių vaizdo įrašus.

- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

› Fotografavimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

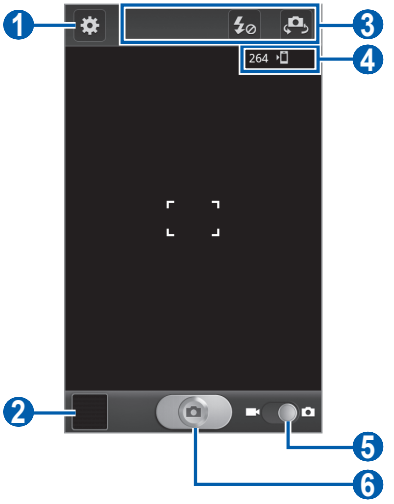

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite fotoaparato nustatymus.
2	Atidarykite vaizdų žiūryklę ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.
3	Naudokite fotoaparato sparčiosios prieigos mygtukus. • : keiskite blykstės nustatymą. • : perjunkite priekinį ir galinį fotoaparato objektyvą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus. ► 68 psl.
4	Patikrinkite fotoaparato būseną. • 264 : nuotraukų, kurias galite nufotografuoti, skaičius (pagal turimą atmintį); ši piktograma rodoma tik tuomet, kai skaičius mažesnis, nei 300. • : numatyta saugojimo vieta
5	Persijunkite į vaizdo kamerą.
6	Nufotografuokite kadrą.

3 Peržiūros ekrano rodinyje bakstelėkite norimą fokusuoti vietą.

Fokusavimo rėmas persikelia į jūsų bakstelėtą vietą kai jis pažaliuoja, asmuo / objektas fokusuojamas.

4 Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite .

Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę, pasirinkite vaizdų žiūryklės piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir išplėskite juos (suglauskite pirštus, norėdami vaizdą atitolinti) arba du kartus bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami panaikinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami naudoti papildomas nuotraukos funkcijas, pasirinkite **Daug** ir naudokite šias parinktis:
  - **Nustatyti kaip**: nustatykite nuotrauką kaip ekrano foną arba skambintojo ID atvaizdą adresatui.
  - **Pervadinti**: pakeiskite nuotraukos failo pavadinimą.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą.

Pavyzdžiui, fotografuodami naktį, pasirinkite nakties režimą su didesne ekspozicija.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite ⚙ → **Scenos režimas** → sceną.
3. Paspauskite [⮌].
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite .

› Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite → **Autoportretas**.
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite .

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Šyps. fotogr.**
3. Atlikite reikiamus nustatymus.
4. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą ir pasirinkite . Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

› Panoraminė nuotrauka

Panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.
2. Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Panorama**.

3 Atlikite reikiamus nustatymus.

4 Norėdami fotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .

5 Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.
Kai tik išlygiuosite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.

6 Pakartokite 5 veiksmą, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Veiksmų fotografavimas

Galite fiksuoti judančio asmens / objekto kadrų seriją, o tada juos sudėti į vieną veiksmą iliustruojančią nuotrauką.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Veiksmo kadras**.

3 Atlikite reikiamus nustatymus.

4 Norėdami nufotografuoti pirmą kadrą, pasirinkite .

5 Nukreipkite prietaisą pagal judantį asmenį / objektą.
Prietaisas automatiškai nufotografuos kitus kadrus.

6 Toliau fotoaparatu fiksuokite objektą, kol nufotografuosite visus veiksmo nuotraukai reikalingus kadrus.

› Vaizdo fiksavimas animacinio filmuko režimu

Galite fotografuoti pritaikydami animacijos filmuko efektus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Pasirinkite → **Fotografavimo režimas** → **Animacinis film.**

3 Atlikite reikiamus nustatymus.

4 Norėdami nufotografuoti kadrą, pasirinkite .

› Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami, pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus.
Autoportretas	Perjunkite priekinį ir galinį fotoaparato objektyvą.
Blykstė	Pakeiskite blykstės nustatymą; galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę, arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai reikia.
Fotografavimo režimas	Keiskite fotografavimo režimą.
Scenos režimas	Keiskite scenos režimą.
Ekspozicijos vertė	Reguliuokite ekspozicijos vertę.
Fokusavimo rež.	Fotografuokite stambiu planu arba nustatykite fotoaparatą objekto vaizdo fokusavimui.
Laikmatis	Pasirinkite fotografavimo delsos trukmę.
Efektai	Pritaikykite specialųjį efektą, pavyzdžiui, tamsiai rusvų atspalvių arba nespalvoto vaizdo.
Raiška	Keiskite skyros parinktį.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą.

Parinktis	Funkcija
Matavimas	Pasirinkite ekspozicijos metro tipą.
Automatinis kontrastas	Automatiškai reguliuoja fotografuojamo objekto ir fono kontrastą.
Mirksėjimo aptikimas	Nustatykite, kad fotoaparatas perspėtų jus, kai žmones užsimerkę.
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.
GPS žymėjimas	Nustatykite fotoaparatą rodyti nuotraukų vietos informaciją. • Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis. • Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti, įkėlus jas į žiniatinklį. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite GPS žymės nustatymą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Iš naujo nustatykite meniu ir fotografavimo parinktis.

› Vaizdo įrašymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Fotoapar.**, jei norite įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami įjungti vaizdo kamerą, tempkite slankiklį link vaizdo kameros.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

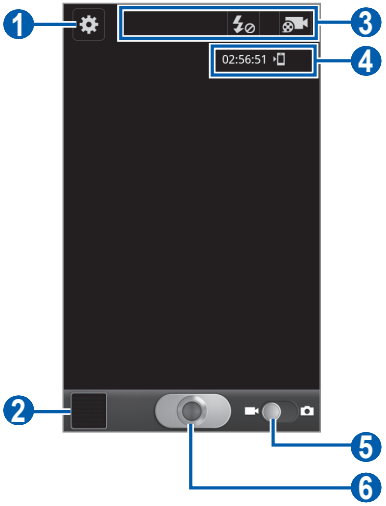

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
2	Atidarykite vaizdų žiūryklę ir peržiūrėkite įrašytus vaizdus.
3	Naudokite vaizdo kameros mygtukus. • : keiskite blykstės nustatymą. • : keiskite įrašymo režimą arba perjunkite priekinį ir galinį kameros objektyvą. Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus. ► 68 psl.

Skaičius	Funkcija
4	Patikrinkite vaizdo kameros būseną. • 02:56:51 : maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Įrašykite vaizdą.

4 Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.

5 Paspauskite , jei norite sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, vaizdo kamera gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašę vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite įrašytus įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą, pasirinkite .
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami panaikinti vaizdo įrašą, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami naudoti papildomas vaizdo įrašo funkcijas, pasirinkite **Daug** ir naudokite šias parinktis:
  - **Paleisti**: leiskite vaizdo įrašą
  - **Pervadinti**: pakeiskite vaizdo įrašo failo pavadinimą.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami, pasirinkite , kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Redaguoti nuorodas	Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus.
Blykstė	Keiskite blykstės nustatymą; galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę.
Įrašymo rež.	Keiskite įrašymo režimą.
Ekspozicijos vertė	Reguliuokite ekspozicijos vertę.
Laikmatis	Pasirinkite filmavimo delsos trukmę.
Efektai	Pritaikykite specialųjį efektą, pavyzdžiui, tamsiai rusvų atspalvių arba nespalvoto vaizdo.
Raiška	Keiskite skyros parinktį.
Baltos spalvos balansas	Reguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.
Instrukcijos	Įjunkite peržiūros ekrano rodinio nuorodas.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įr.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite meniu ir įrašymo parinktis.

› Sparčiosios prieigos mygtukų piktogramų redagavimas

Dažniausiai naudojamoms parinktims galite pridėti arba pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus.

1 Peržiūros ekrano rodinyje pasirinkite ⚙ → **Redaguoti nuorodas** arba paspauskite [▤] → **Redaguoti nuorodas**.

2 Bakstelėkite ir palaikykite piktogramą iš parinkčių sąrašo, tada nutempkite nuvilkite ją į sparčiosios prieigos mygtukų sritį.

Norėdami pašalinti sparčiosios prieigos mygtukus, bakstelėkite ir palaikykite piktogramą, tada nutempkite ją į parinkčių sąrašą.

3 Paspauskite [↩], kad grįžtumėte į peržiūros ekrano rodinį.

Vaizdo įrašas

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus. Vaizdo leistuvas palaiko šiuos failų formatus: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodekas: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®).

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus nuskaičiuotas.
- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vaizdo įrašas**.

2 Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.

3 Atkūrimą reguliuokite šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite atgal (du kartus bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; nuskaitykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
	Sureguliuokite garsumą.

Galerija

Išmokite peržiūrėti prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

› Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (Kodekas: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)

- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus nuskaičiuotas.
- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami pakeisti peržiūros režimą, ekrano viršuje, dešinėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Žiūrėdami nuotraukas, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų, slinkite į kairę arba dešinę.
- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, bakstelėkite ekraną dviem pirštais ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti). Taip pat galite pasirinkti ar arba du kartus bakstelėti ekraną.

Suaktyvinę kreipiamuosius judesius, galėsite padidinti arba sumažinti bakstelėdami pirštais ir jais laikydami du taškus, o tada pakreipdami prietaisą atgal arba į priekį.

- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, pasirinkite **Siųsti kaip**.
- Trinti nuotrauką, pasirinkite **Trinti** → **Patvirtinti trynimus**.

- Norėdami bendrinti nuotrauką per „AllShare“ ar bendruomenės tinklalapius, spauskite [▭] → **Bendrinti per**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar skambintojo ID atvaizdą adresatui, pasirinkite [▭] → **Nustatyti kaip**.
- Norėdami naudoti papildomas nuotraukos funkcijas, spauskite [▭] → **Daugiau** ir naudokite šias parinktis:
  - **Kopijuoti**: kopijuokite nuotraukos failą.
  - **Spausdinti**: spausdinkite nuotrauką naudodami USB arba „Wi-Fi“ jungtį. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
  - **Redaguoti**: redaguokite nuotrauką.
  - **Apkarpyti**: apkarpykite atvaizdą nuotraukoje.
  - **Judėjimas**: naudokite prietaise įdiegtus judesio atpažinimo valdymo nustatymus.
  - **Sukti į kairę**: pasukite nuotrauką prieš laikrodžio rodyklę.
  - **Sukti į dešinę**: pasukite nuotrauką pagal laikrodžio rodyklę.
  - **Skaidrių rodymas**: paleiskite skaidrių demonstravimą pasirinktame aplanke.
  - **Pervadinti**: pakeiskite nuotraukos failo pavadinimą.
  - **Smulkiau**: peržiūrėkite nuotraukos informaciją.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą (su piktograma ▶).
3. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.
4. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 68 psl.

Nuotraukų redagavimo priemonė

Galite redaguoti nuotraukas ir taikyti įvairius efektus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nuotraukų redagavimo priemonė**.

2 Pasirinkite **Pasirinkti paveikslėlį** → aplanką → vaizdą.
Norėdami padaryti naują nuotrauką, pasirinkite **Fotografuoti**.

3 Pasirinkite → **Naujas pasirinkimas** → **Gerai**.
- Norėdami pridėti elementą prie atrankos rėmelio arba jį iš jo pašalinti, pasirinkite → **Pridėti prie pasirinkimo** arba **Pašalinti iš pasirinkimo**.
- Norėdami atšaukti parinkimą, pasirinkite → **Pasirinkimas atvirkštine tvarka**.
- Norėdami pakeisti atrankos dydį, pasirinkite .
- Norėdami pasukti arba apversti vaizdą, pasirinkite .
- Norėdami apkarpyti vaizdą, pasirinkite .
- Norėdami atšaukti arba iš naujo atlikti paskutinį veiksmą, pasirinkite arba .

4 Veskite pirštu per sritį, kurią norite pasirinkti.

5 Norėdami pritaikyti spalvų efektą, pasirinkite , arba pasirinkite , jeigu norite pritaikyti filtro efektą.
Norėdami naudoti papildomas priemones, pavyzdžiui, kopijavimo ar iškreipymo, pasirinkite .

6 Pasirinkite efekto, kurį norite pritaikyti, variantą.

7 Sureguliuokite vaizdo kokybę (jei reikia) ir pasirinkite **Atlikta**.

8 Baigę, paspauskite [▭] → **Įrašyti**.

9 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Muzikos grotuvas

Išmokite per muzikos leistuvą klausyti mėgstamos muzikos įrašus. Muzikos leistuvas palaiko šiuos failų formatus: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.

- Prietaiso programinė įranga gali nepalaikyti kai kurių failų formatų.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Atkūrimo kokybė priklauso nuo turinio pobūdžio.
- Kai kurių failų gali nepavykti tinkamai paleisti dėl užšifravimo būdo.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 89 psl.
- Naudodamiesi „Samsung Kies“, atsisiųskite iš kompiuterio. ► 110 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 102 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 111 psl.
- Sinchronizuokite su „Windows Media Player 11. ► 111 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją.
3. Pasirinkite muzikos failą.
4. Atkūrimą reguliuokite šiomis piktogramomis:

Piktograma	Funkcija
	Sureguliuokite garsumą.

Piktograma	Funkcija
5.1ch	Kai prijungtos ausinės, suaktyvinkite 5.1 kanalo erdvinio garso sistemą.
	Suaktyvinkite maišymo režimą.
A	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, failo arba visų failų kartojimą).
	Iš naujo paleiskite atkūrimą; peršokite atgal (du kartus bakstelėkite); nuskaitykite failą atbuline tvarka (bakstelėkite ir palaikykite).
	Trumpam sustabdykite atkūrimą; norėdami tęsti, pasirinkite .
	Peršokite pirmyn; nuskaitykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).

Muzikos leistuvą galite valdyti ausinėmis. Norėdami įjungti muzikos leistuvą, laukimo režimu paspauskite ir palaikykite ausinių mygtuką. Norėdami paleisti arba trumpam sustabdyti atkūrimą, paspauskite ausinių mygtuką.

› Grojaraščio kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Pasirinkite **Grojaraščiai**.
3. Paspauskite [▤] → **Kurti**.
4. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Išsaugoti**.
5. Pasirinkite **Pridėti muzikos**.
6. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

Atkūrimo metu paspausdami [▤] → **Įtr. į grojaraštį** → grojaraštis, failus pridėsite prie šio grojaraščio.

› Dainų įtraukimas į spartųjį sąrašą

Galite įtraukti dainas į spartųjį sąrašą ir išsaugoti jas kaip grojaraštį. Norėdami pridėti grojamą dainą prie sparčiojo sąrašo, atkūrimo metu paspauskite [▤] → **Pridėti prie sparč. sąr.**

Norėdami pereiti į spartųjį sąrašą, muzikos grotuvo pagrindiniame ekrane pasirinkite **Grojaraščiai** → **Spartusis sąrašas**. Norėdami įrašyti spartųjį sąrašą kaip grojaraštį, paspauskite [▤] → **Išsg. kaip grojar.**

› Pritaikykite muzikos leistuvo nustatymus

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Muzikos grotuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus, pritaikykite savo muzikos leistuvą:

Parinktis	Funkcija
Vienodintuvas	Pasirinkite numatytąjį glodintuvo tipą.
Garso efektai	Pasirinkite garso efektą.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.
Vizualizacija	Atkūrimo metu rodykite animuotą vizualizaciją.
Dainos žodžiai	Nustatykite prietaisą atkūrimo metu rodyti dainos žodžius. Muzikos leistuvas palaiko tik dainos žodžius su ID3v2 žymomis.
Automatinis muzikos išjungimas	Nustatykite muzikos leistuvą automatiškai išsijungti po tam tikro laiko tarpo.

Muzikos parduotuvė

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Music Hub**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pažymėkite langelį prie **Nerodyti 90 d.** ir pasirinkite **Patvirt.**

3 Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

FM radijas

Išmokite, kaip klausytis muzikos ar žinių per FM radiją. Norėdami klausytis FM radijo, prie telefono turite prijungti ausines, veikiančias kaip radijo antena.

› FM radijo klausymasis

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

Pirmą kartą įjungus FM radiją, bus pradėta automatinė paieška.

3 FM radijo veikimą valdykite naudodamiesi šiomis piktogramomis:

Skaičius	Funkcija
1	Įjunkite arba išjunkite FM radiją.
2	Ieškokite galimų radijo stočių.
3	Pridėkite esamą radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo.
4	Sureguliuokite garsumą.
5	Tiksliai nustatykite dažnį.

› Automatinis radijo stočių išsaugojimas

1 Prijunkite ausines prie prietaiso.

2 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.

3 Paspauskite [▤] → **Skenuoti** → skenavimo funkciją.

FM radijas automatiškai suranda ir išsaugo pasiekiamų stočių dažnius.

› Pridėkite radijo stotį prie mėgstamiausių sąrašo

1. Prijunkite ausines prie prietaiso.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
3. Norėdami įjungti FM radiją, pasirinkite .
4. Pereikite prie norimo radijo stoties profilio.
5. Norėdami pridėti prie mėgstamiausių, pasirinkite .

Galite suteikti pavadinimą radijo stočiai arba ją panaikinti. Bakstelėkite ir palaikykite ant sąraše esančios radijo stoties, kad galėtumėte ją **Pašalinti** arba **Pervadinti**.

› FM radijo nustatymų pritaikymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **FM radijas**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus, pritaikykite FM radiją:

Parinktis	Funkcija
Foninis grojimas	Nustatykite, ar leisti FM radiją fone, kai naudojatės kitomis programomis. Jei ši funkcija įjungta, galite reguliuoti FM radiją iš pranešimų skydelio.
Rodyti stoties ID	Nustatykite, ar norite FM radijo ekrano rodinyje matyti radijo stoties ID; gali būti rodomas tik tų radijo stočių ID, kurios teikia tokią informaciją.

Parinktis	Funkcija
Alternatyvus dažnis	Nustatykite, ar FM radijas turi nureguliuoti kitą radijo stotį, kai signalas silpnas.
Automatinis FM išjungimas	Nustatykite, kad FM radijas automatiškai išsijungtų po tam tikro laiko tarpo.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, pavardes, mobiliųjų telefonų numerius, namų telefono numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite .
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Įrašyti**.

Taip pat adresatą galite kurti per rinkimo ekrano rodinį.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Telefonas** → **Klaviat.**
2. Įveskite telefono numerį.
3. Pasirinkite **Įtraukti į adresatus** → **Kurti adresatą**.
4. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.
5. Įveskite informaciją apie adresatą.
6. Norėdami pridėti adresatą atmintyje, pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresato suradimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Slinkite aukštyn arba žemyn adresatų sąraše.
   Jūs taip pat galite tempti pirštu dalykinės rodyklės dešinėje pusėje kryptimi, kad galėtumėte greitai slinkti per sąrašą.
3. Pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą, galite naudoti šias parinktis:

- Norėdami paskambinti adresatui, pasirinkite arba .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami išsiųsti žinutę, pasirinkite .
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, paspauskite [ ] → **Redaguoti**.
- Norėdami nustatyti adresatą kaip vieną iš parankinių, pasirinkite .

› Sparčiojo rinkimo numerio nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Sparčiojo rinkimo nustatymai**.
3. Pasirinkite vietos numerį → adresatą.
4. Pasirinkite telefono numerį (jei reikia).

Galite sparčiai surinkti šį numerį, bakstelėdami ir palaikydami vietos numerį rinkimo ekrane.

› Vizitinės kortelės kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [ ] → **Mano profilis**.
3. Paspauskite [ ] → **Redaguoti**.

4 Įveskite savo asmeninę informaciją.

5 Pasirinkite **Įrašyti**.

Jūs galite siųsti savo vizitinę kortelę, pridėtą prie žinutės ar el. laiško, arba perduoti per „Bluetooth“ belaidį ryšį.

› Adresatų parsisiuntimas iš bendruomenės paskyrų

Galite peržiūrėti bendruomenės tinklo paskyrų sąrašą ir pasirinkti tą, į kurią norite įtraukti adresatą iš svetainės į telefono adresatų sąrašo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Peržiūrėti draugus**.

3 Pasirinkite paskyrą.

4 Pasirinkite adresatus ir spauskite **Įtraukti**.

Taip pat galite pridėti komentarus prie pranešimų, kuriuos įkėlė jūsų adresatai, ir peržiūrėti jų pateiktas nuotraukas. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai** → adresatą → **Veikla** arba **Daugialypė terpė**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir siųsti žinutes ar el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Slinkite kairėn arba dešinėn prie **Grupės**.

3 Paspauskite [▤] → **Kurti**.

4 Įveskite pavadinimą ir pasirinkite grupės skambučio toną.

5 Pasirinkite **Pridėti narį**, pasirinkite adresatus, kuriuos norite pridėti į grupę ir spauskite **Įtraukti**.

6 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Adresatų kopijavimas

Norėdami nukopijuoti duomenis iš SIM arba USIM kortelės:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SIM kortelės**.

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.

4 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir spauskite **Importuoti**.

Norėdami nukopijuoti duomenis iš savo telefono į SIM arba USIM kortelę:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SIM kortelę**.

3 Pasirinkite adresatus, kuriuos kopijuosite ir spauskite **Ekspor.** → **Taip**.

› Adresatų importavimas ir eksportavimas

Norėdami perkelti duomenų failus (vcf formatu) iš atminties kortelės į savo telefoną:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Importuoti iš SD kortelės**.

3 Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai norite priskirti adresatą.

4 Pasirinkite, ar norite įkelti vieno, kelių ar visų žmonių duomenų failus, ir spauskite **Gerai**.

5 Pasirinkite norimus įkelti failus ir spauskite **Gerai**.

Norėdami perkelti duomenis iš savo telefono į atminties kortelę:

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Adresatai**.

2 Paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Importuoti / eksportuoti** → **Eksportuoti į SD kortelę**.

3 Norėdami patvirtinti, pasirinkite **Gerai**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesio įvykius ir nustatyti signalus, primenančius apie svarbius įvykius.

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.

2 Pasirinkite **Bakstelėkite ir sukurkite įvykį** arba paspauskite [▤] → **Kurti**.

3 Pasirodžius įspėjamajam pranešimui apie kalendoriaus sinchronizaciją, spauskite **Gerai**.

4 Įveskite reikiamas įvykio detales.

5 Pasirinkite **Įrašyti**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami keisti kalendoriaus rodinį:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Pasirinkite rodinio režimą kalendoriaus viršuje.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kalendorius**.
2. Kalendoriuje pasirinkite datą. Mėnesio rodinyje dienos su suplanuotais įvykiais nurodomos mažais laužtiniais skliaustais.
   - Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [▤] → **Eiti į**, įveskite datą pasirinkę **+** arba **-**, ir pasirinkite **Nust.**
   - Norėdami pasirinkti šios dienos datą, paspauskite [▤] → **Šiandien**.
3. Pasirinkite įvykį, kurio duomenis norite peržiūrėti.

Jūs galite siųsti įvykį kitiems, paspaudę [▤] → **Siųsti kaip** → parinktį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku pasirodys pranešimo apie įvykį signalo piktograma.

1. Ekrano viršuje atidarykite pranešimų skydelį.
2. Pasirinkite priminimą, jei norite peržiūrėti daugiau informacijos apie įvykį.
3. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Snausti** arba **Nutraukti**.

Užduotis

Išmokite kurti užduotis ir nustatyti signalą, primenantį apie svarbias užduotis, taip pat nustatyti pirmumą.

› Užduoties kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduotis**.
2. Norėdami sukurti užduotį, pasirinkite **Sukurti užduotį** arba paspauskite [▤] → **Sukurti**.
3. Įveskite smulkesnę užduoties informaciją.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Užduoties peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduotis**.
2. Paspauskite [▤] → **Rūšiuoti pagal** → ir parinktį, pagal kurią rūšiuoti užduotis.
3. Pasirinkite užduotį, kurios duomenis norite peržiūrėti.
   Atliktas užduotis, kurių galiojimas baigėsi, galite nustatyti kaip baigtas, pažymėdami žymės langelį.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Įrašo kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.
2. Jei įrašas išsaugotas, pasirinkite **Sukurti pastabą** arba paspauskite [▤] → **Kurti**, jei norite sukurti įrašą.
3. Įveskite įrašo tekstą ir pasirinkite **Išsaugoti**.

› Įrašų peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Įrašas**.

2 Paspauskite [▤] → **Ieškoti** arba paspauskite ir laikykite [▤], jei norite ieškoti įrašo (jei reikia).

3 Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti. Norėdami naudoti paildomas įrašo funkcijas, pasirinkite ◀.

Parinktis	Funkcija
	Redaguokite įrašą.
	Ištrinkite įrašą.
	Pakeiskite įrašo spalvą.
	Blokuokite įrašą.
	Spausdinkite įrašą, pasitelkę „Wi-Fi“ arba USB jungtis. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Jūs galite siųsti įrašą kitiems, paspaudę [▤] → **Siųsti** → parinktį.

Balso įrašytuvas

Išmokite naudotis prietaise įdiegtu balso įrašytuvu.

› Balso komentarų įrašymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.

2 Pasirinkite **Įrašyti**, jei norite pradėti įrašą.

3 Kalbėkite į mikrofoną.

4 Baigę, pasirinkite **Stabdyti**.
Jūsų įrašas bus išsaugotas automatiškai.

5 Norėdami įrašyti daugiau komentarų balsu, dar kartą pasirinkite **Įrašyti**.

› Balso komentaro atkūrimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso įrašytuvas**.

2 Pasirinkite **Sąr.**

3 Pasirinkite balso komentarą ir paleiskite.

Galite siųsti balso įrašą kitiems, paspaudę [▤] → **Bendrai naudoti** → parinktį.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Internetas

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Už prisijungimą prie žiniatinklio ir medijos failų atsisiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**, norėdami atidaryti nurodytą pagrindinį puslapį.
Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą (URL) ir pasirinkite →.

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

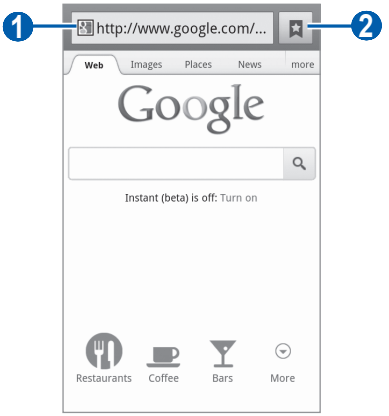

Pateiktas aukščiau ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Įveskite žiniatinklio puslapio, prie kurio norite prieiti, žiniatinklio adresą.
2	Atidarykite išsaugotas žymeles, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, bakstelėkite ekraną dviem pirštais ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti). Taip pat galite dukart bakstelėti ekraną.

Suaktyvinę kreipiamuosius judesius, galėsite padidinti arba sumažinti bakstelėdami pirštais ir jais laikydami du taškus, o tada pakreipdami prietaisą atgal arba į priekį.

- Norėdami atidaryti naują langą, paspauskite [▭] → **Naujas langas**.
- Norėdami peržiūrėti aktyvius langus, paspauskite [▭] → **Langai**. Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.
- Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą, paspauskite [▭] → **Naršyklės šviesumas**. Priklausomai nuo jūsų regiono ši funkcija gali būti neteikiama.
- Norėdami pakartotinai įkelti esamą žiniatinklio puslapį, paspauskite [▭] → **Naujinti**.
- Norėdami pereiti į naują istorijos puslapį, paspauskite [▭] → **Pirmyn**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami budėjimo ekrane pridėti nuorodą prie esamo interneto puslapio, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Iešk. puslapyje**.

- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Puslapio informaciją**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti atsisiuntimų istoriją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Atsisiųsti elem.**
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Nustat.**
- Norėdami atspausdinti atidarytą interneto puslapį ar ekrano vaizdą, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

› Ieškokite informacijos balsu

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Pasirinkite 🎤 ir ištarkite raktažodį į prietaiso mikrofoną. Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymelę rankiniu būdu. Norėdami pridėti žymelę:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite ★ → **Žymelės**.
3. Pasirinkite **Pridėti** arba paspauskite [▤] → **Įrašyti į adresyną pastarąjį kartą žiūrėtą puslapį**. Norėdami žiūrimą puslapį įtraukti į adresyną, pereikite prie 5 veiksmo.
4. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą (URL).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Žymelių sąraše bakstelėkite ir palaikykite žymelę, norėdami naudotis tokiomis parinktimis:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami redaguoti žymelės duomenis, pasirinkite **Redaguoti žymelę**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą laukimo ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti URL adresą kitiems, spustelėkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti URL adresą kitiems, spustelėkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.

› Prieikite prie dažnai peržiūrimų puslapių ar naujausios istorijos

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Internetas**.
2. Pasirinkite → **Lankomiausi** arba **Istorija**.
3. Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Galite pridėti puslapį prie žymelių sąrašo pasirinkdami .

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių internetiniame žemėlapyje bei gauti nurodymų.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas. ► 110 psl.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Jeigu šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Gerai**. Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
3. Paspauskite [▤] → **Ieškoti**.
4. Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite 🔍. Norėdami vietos ieškoti balsu, pasirinkite 🎤.
5. Pasirinkite vietą, kurios išsamią informaciją norite matyti.
   - Norėdami peržiūrėti visus savo paieškos rezultatus, pasirinkite 🔍.
   - Norėdami priartinti arba nutolinti vaizdą, pasirinkite − arba +.
   - Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite ◈.
   - Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite ◎.
   - Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → ★.

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žemėlapiai**.
2. Paspauskite [▤] → **Kryptys**

3 Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.

Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Kontaktai**, **Taškas žemėlapyje** arba **Mano vietos**.

4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir spauskite **Gauti nurodymų**.

Maršrutas pažymėtas žemėlapyje. Pagal pasirinktą kelionės būdą, galite pamatyti daug maršrutų. Norėdami matyti išsamią kelionės informaciją, pasirinkite maršrutą ir pasirinkite , jei norite matyti šį maršrutą žemėlapyje.

5 Norėdami peržiūrėti pavienę maršruto dalį, pasirinkite arba .

6 Baigę, paspauskite [] → **Išvalyti žemėlapį**.

Platuma

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Platuma**.

Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Pasirinkite → **Pasirinkti iš kontaktų** arba **Pridėti per el. pašto adresą**.

3 Pažymėkite draugą, kurį norite pridėti, arba įveskite elektroninį adresą ir pasirinkite **Pridėti draugų**.

4 Pasirinkite **Taip**.

Draugui priėmus jūsų kvietimą, galite bendrinti informacija apie vietas.

5 Paspauskite [] → **Žem. rod.**

Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

Išmokite aptikti aplink jus esančias vietas.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Vietos**.

2 Pasirinkite kategoriją.
Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Peržiūrėdami informaciją, naudokite šias parinktis:
- Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje, pasirinkite **Žemėlapyje**.
- Norėdami peržiūrėti į konkrečią vietą vedantį maršrutą, pasirinkite **Kryptys**.
- Norėdami peržiūrėti konkrečios vietos telefono numerį, pasirinkite **Skambinti**.

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Navigacijos žemėlapiai, jūsų dabartinė buvimo vieta ir kiti navigacijos duomenys gali skirtis nuo realios vietos informacijos. Reikia būtinai atkreipti dėmesį į kelio sąlygas, eismą ir kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos vairavimui. Be to, vairuojant reikia vadovautis visais saugos įspėjimais ir taisyklėmis.
- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Navigacija**.

2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą pasirinkite **Priimti**.

3 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:
- **Ištarkite kelionės tikslą**: pasakykite savo kelionės tikslą, pvz.,„Nukreipti į reikiamą vietą“.
- **Įvesti kelionės tikslą**: kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš adresatų adresų.
- **Vietos su žvaigžd.**: savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

„YouTube“

Sužinokite, kaip peržiūrėti ir dalintis vaizdo įrašais per „YouTube“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite.

4 Valdykite atkūrimą ekrano piktogramomis.

› Vaizdo įrašų bendrinimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.

2 Pasirinkite vaizdo įrašą.

3 Pasirinkite → parinktį.

› Vaizdo įrašų įkėlimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **YouTube**.
2. Paspauskite [▤] → **Įkelti** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 veiksmo.
   Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite įjungti fotoaparatą.
3. Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.
4. Pasirinkite , jei norite pradėti filmavimą.
5. Pasirinkite , jei norite sustabdyti filmavimą.
6. Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.
7. Pasirinkite „Google“ paskyrą, jeigu ji susieta su „YouTube“. Galite pasirinkti **Pridėti paskyrą** ir nustatyti paskyrą, kuria registruotis „YouTube.“
8. Įveskite įkėlimo informaciją ir pasirinkite **Įkelti**.

„Samsung Apps“ programos

„Samsung Apps“ suteikia galimybę greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos, sveikatos ir pan. programas.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobilųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.
- Daugiau informacijos žr. www.samsungapps.com.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Samsung Apps“**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, perskaitykite nuostatas bei sąlygas ir pasirinkite **Priimti**.

3 Ieškokite ir atsisiųskite pageidaujamas programas.

„Market“

Galite atsisiųsti žaidimų, skambučių tonų ir daugiau programų iš „Android Market“.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **„Google Play“ parduotuvė**.

2 Ieškokite failo ir atsisiųskite jį į prietaisą. ► 40 psl.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Ekrano viršuje pasirinkite **Orai**.

Telefonas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Orų nustatymai** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Naudoti mano vietą**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Nustatyti vietą**.

› Naujienų skaitymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Naujienos ir orai**.

2 Pereikite kairėn ir ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.

3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▤] → **Nustatymai** → **Naujienų nustatymai** → **Pasirinkti naujienų temas**.

Ryšys

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai**.
2. Pasirinkę **„Bluetooth“** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Nuskaityti įrenginius**.

2 Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą arba priims ryšį, siejimas bus baigtas. Tinkamai susietas įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos, arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, įrašą arba medijos failą.

2 Pasirinkite parinktį siųsti su „Bluetooth“.

Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

3 „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Pasiekiamas**.

Jūsų prietaisas bus nustatytą laiką matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.

Trukmę, kurią jūsų prietaisas bus matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams, galite nustatyti, pasirinkdami **Baigėsi matomumo laikas**.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš įrenginio.

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke. Gautas adresatas automatiškai įrašomas į telefonų knygos atmintį.

„Wi-Fi“

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas veikia neharmoniniu dažniu ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpose, bet negalima naudoti lauke.

› „Wi-Fi“ funkcijos suaktyvinimas

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **„Wi-Fi“**.

Fone veikianti „Wi-Fi“ funkcija naudoja akumuliatoriaus energiją. Kad taupytumėte akumuliatoriaus energiją, šią funkciją įjunkite tik kai reikia.

› „Wi-Fi“ AP radimas ir prisijungimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšis ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
   Prietaisas automatiškai ieškos galimų „Wi-Fi“ AP.
2. Pasirinkite **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› „Wi-Fi“ AP pridėjimas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšis ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie „Wi-Fi“ AP, pasitelkę „Wi-Fi“ apsaugotą sąranką (WPS)

Naudodami WPS galite prisijungti prie apsaugoto tinklo.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP WPS mygtuku:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšis ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Pasirinkite **WPS mygtuko ryšys**.
3. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ AP su WPS PIN:

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšis ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„Wi-Fi Direct“

Sužinokite, kaip naudoti „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją ir sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško.

› Prietaiso prijungimas prie kito įrenginio

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi Direct“ nustatymai** → **Gerai**.
2. Pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
3. Pasirinkite **„Wi-Fi Direct“**.

4 Paspauskite [▤] → **Skenuoti**.

5 Pasirinkite prietaisą ir tada pasirinkite **Jungtis**.
Kai to kito įrenginio savininkas priims ryšį, sujungimas bus baigtas.

› Duomenų siuntimas per „Wi-Fi“

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., įrašą, medijos failą arba žiniatinklio adresą.

2 Pasirinkite duomenų siuntimo per „Wi-Fi“ funkciją.

Parinkties pasirinkimo būdas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

3 Ieškokite ir pasirinkite kitą įrenginį.

› Duomenų gavimas per „Wi-Fi“

Kai pareikalaujama, pasirinkite **Gerai** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis. Gauti duomenys saugomi „ShareViaWifi“ aplanke.

„AllShare“

Sužinokite, kaip naudoti skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslaugą, kuri suteikia galimybę namuose per „Wi-Fi“ bendrinti medijos failus tarp įrenginių su DLNA.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais

Kad leistumėte prietaisams su DLNA prieiti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bend.vzd.įr.	Įjunkite bendrą vaizdo įrašų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Bendrinti nuotraukas	Įjunkite bendrą nuotraukų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Dalytis muzika	Įjunkite bendrą muzikos failų su kitais DLNA prietaisais naudojimą.
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite numatytąją atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.
Subtitrai	Įjunkite norėdami ekrane matyti subtitrus.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Mano aparatas**.
3. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
4. Pasirinkite leistuvą – tą, kuris gros medijos failą. Pradedama atkurti pasirinktu leistuvu.
5. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio, atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

› Vieno prietaiso failų leidimas kitame

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **AllShare**.
2. Pasirinkite **Nuotol.įreng.**
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
3. Tą prietaisą, kuriame yra medijos failas, pasirinkite kaip medijų serverį.
4. Pasirinkite medijos kategoriją ir failą.
5. Pasirinkite leistuvą – tą, kuris gros medijos failą.
   Pradedama atkurti pasirinktu leistuvu.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Mobilaus tinklo bendrinimas

Išmokite savo prietaisą nustatyti kaip belaidį modemą arba belaidį prieigos tašką, suderinamą su kompiuteriu ar kitu prietaisu, ir naudokitės savo prietaiso tinklo ryšiais.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per „Wi-Fi“

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.

2 Pasirinkite **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.** → **Gerai**.

3 Norėdami suaktyvinti „Wi-Fi“ siejimo funkciją, pasirinkite **Mobilioji Wi-Fi saitvietė** → **Taip**.

4 Norėdami konfigūruoti tinklo parametrus, kad galėtumėte naudoti prietaisą kaip prieigos tašką, pasirinkite **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**

Parinktis	Funkcija
Tinklo SSID	Peržiūrėkite ir redaguokite įrenginio pavadinimą, kuris bus rodomas išoriniams įrenginiams.
Sauga	Pasirinkite apsaugos tipą.
Slaptažodis	Peržiūrėkite arba redaguokite tinklo slaptažodį, kad neįvyktų neleistinų prisijungimų prie tinklo.

5 Baigę, pasirinkite **Išsaugoti**.

6 Raskite savo prietaiso pavadinimą iš kito įrenginio galimų ryšių sąraše ir junkitės prie tinklo.

Jūsų prietaisas dalijasi mobiliojo tinklo ryšiu su kitu įrenginiu.

› Prietaiso mobiliojo ryšio tinklo bendrinimas per USB

1. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
2. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Siejimas ir nešioj. saitvietė**.
3. Norėdami aktyvuoti USB siejimo funkciją, pasirinkite **USB jungiamas**.

   Jūsų prietaisas bendrins mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriu.

   Norėdami išjungti tinklo ryšio bendrinimą, nuimkite žymę nuo langelio greta **USB jungiamas**.

Šis tinklo ryšio bendrinimo metodas gali skirtis atsižvelgiant į kompiuterio operacinę sistemą.

GPS

Jūsų prietaise yra globalios padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo prietaiso tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose
- automobilyje su apsaugine plėvele nuo saulės

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas**.

2 Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naud. belaidžius tinklus	Paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	nustatykite GPS funkciją rasti norimą vietą.
Naudoti jutiklio duomenis	Norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, naudokite jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.

Jungimas prie kompiuterio

Išmokite USB režimais prijungti savo prietaisą prie kompiuterio USB kabeliu. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media“ leistuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Patikrinkite, ar „Samsung Kies“ programa įdiegta kompiuteryje. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsung.com/kies).

1 USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.

2 Norėdami paleisti „Samsung Kies“ programą, kompiuteryje du kartus paspauskite jos piktogramą.

3 Nukopijuokite failus iš kompiuterio į prietaisą.

Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ leistuvu

Įsitikinkite, kad „Windows Media Player“ leistuvas kompiuteryje įdiegtas.

1 Naudodamiesi kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite telefono daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“ leistuvu.

Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.

2 Atidarykite „Windows Media Player“ leistuvą, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.

3 Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).

4 Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.

5 Pradėkite sinchronizuoti.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamąjį diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite pasiekti ir atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1. Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.
2. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB priemonės** → **Prijungti saugyklą prie kompiuterio**.
3. Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
4. USB kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
5. Prijungę pasirinkite **Prijungti USB laikmeną**.
6. Norėdami patvirtinti pasirinkite **Gerai** (jei reikia).
7. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
8. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
9. Baigę, pasirinkite **Atjungti vidinę atmintį nuo kompiuterio**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite USB kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

VPN jungtys

Galite susikurti virtualius privačius tinklus (VPN) ir per viešąjį tinklą (pvz., internetą) saugiai prie jų prisijungti.

Jūsų prietaisas turėtų palaikyti interneto prieigą. Jei prie interneto prisijungti nepavyko, pakoreguokite jungtis. Jei nežinote, kokią informaciją reikia įvesti, paklauskite savo paslaugų teikėjo.

› VPN jungčių nustatymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai** → **Pridėti VPN**.

2 Pasirinkite VPN tipą.

3 Pritaikykite prisijungimo informaciją.

Pasirinkimo galimybės gali skirtis priklausomai nuo VPN tipo.

Parinktis	Funkcija
VPN pavadinimas	Įveskite VPN serverio pavadinimą.
Nustatyti VPN serverį	Įveskite VPN serverio IP adresą.
Įjungti šifravimas	Nustatykite VPN serverio šifravimą.
Nustatyti „IPsec“ iš anksto bendrinamą raktą	Įveskite iš anksto bendrinamą raktą.
Įjungti L2TP slapti duomenys	Nustatykite naudoti L2TP slaptąjį slaptažodį.
Nustatyti L2TP slaptumą	Įveskite L2TP slaptąjį slaptažodį.
Nustatyti naudotojo sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą naudotojo sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.

Parinktis	Funkcija
Nustatyti CA sertifikatą	Pasirinkite VPN serverio naudojamą sertifikatų įstaigos (CA) sertifikatą, pagal kurį būtų galima jus identifikuoti. Sertifikatus galite įkelti iš VPN serverio arba atsisiųsti iš žiniatinklio.
DNS paieškos domenai	Įveskite srities vardų serverio (DNS) adresą.

4 Baigę, paspauskite [▤] → **Išsaugoti**.

› Prisijunkite prie privataus tinklo

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **VPN nustatymai**.

2 Pasirinkite privatų tinklą, prie kurio norėtumėte prisijungti.

3 Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, o tada pasirinkite **Jungtis**.

Įrankiai

Laikrodis

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti signalus ir pasaulio laikrodžius. Taip pat galite naudoti chronometrą ir stalinį laikrodį.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite **Sukurti signalą** arba paspauskite [▤] → **Sukurti**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.

   Norėdami aktyvuoti imituojančius gamtos garsus su signalo ekranu, pasirodančiu prieš pagrindinį signalą, pažymėkite žymimąjį langelį šalia **Sumanusis žadintuvas**.
4. Baigę, pasirinkite **Įrašyti**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Norėdami išjungti signalą, nutempkite ⊗ į didžiojo apskritimo išorę.
- Norėdami pakartoti signalą po nurodyto laikotarpio, nutempkite zz į didžiojo apskritimo išorę.

› Signalo trynimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Žadintuvas**.
2. Paspauskite [▤] → **Trinti**.
3. Nustatykite trinamus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

› Pasaulio laikrodžio sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Pasaulio laikrodis**.
2. Pasirinkite **Pridėti miestą** arba paspauskite [▤] → **Pridėti**.
3. Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš miestų sąrašo.

   Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, pasirinkite .
4. Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami laikrodžiams taikyti vasaros laiką, bakstelėkite laikrodį ir laikykite bakstelėję, tuomet pasirinkite **DST nustatymai**.

› Chronometro naudojimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Chronometras**.
2. Kad paleistumėte chronometrą, pasirinkite **Paleisti**.
3. Kad įrašytumėte etapo laikus, pasirinkite **Etapas**.
4. Baigę, pasirinkite **Stabdyti**.
5. Norėdami ištrinti įrašytus laikus pasirinkite **Nustatyti iš naujo**.

› Naudokite atgalinį laikmatį

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Laikmatis**.
2. Nustatykite atgalinės atskaitos trukmę.
3. Kad pradėtumėte skaičiuoti, pasirinkite **Paleisti**.
4. Pasibaigus laikmačio laikui, nutempkite ⊗ į didžiojo apskritimo išorę.

› Stalinio laikrodžio naudojimas

Stalinis laikrodis rodo esamą laiką ir datą bei orą.

1 Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Laikrodis** → **Stalinis laikrodis**.

2 Pasirinkite nustatyti laukimo laikrodį.

3 Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.

4 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Slėpti būsenos juostą	Nustatykite, ar rodyti būsenos juostą ekrano rodinio viršuje.
Ekrano fonas	pasirinkite laukimo laikrodžio rodinio fono paveikslėlį.
Laiko / kalend. rodymas	nustatykite prietaisą rodyti laikrodį arba kalendorių.
„AccuWeather“	nustatykite prietaisą rodyti esamos vietos orus. Jūs taip pat galite nustatyti savo stalinį laikrodį, kad jame būtų automatiškai atnaujinama naujausia informacija ir pasirinkti temperatūros rodymo vienetą.
Ryškumas	nustatykite ekrano ryškumą.
Nustatyti kaip numatytąjį	Nustatykite stalinio laikrodžio nustatymus atgal į gamyklinius.

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

› Skaičiavimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
2. Mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite prietaisą, kad vaizdas būtų gulsčiai, norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą. Jei išjungiate automatinį orientavimą, paspauskitee [▤] → **Mokslinis skaičiuotuvas**.

› Skaičiavimų istorijos peržiūra

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Skaičiuot.**
2. Atlikite skaičiavimą.
3. Pasirinkite ▼ uždaryti skaičiuotuvo klaviatūrą.
   Atidaroma skaičiavimų istorija.
4. Norėdami išvalyti istoriją, paspauskite [▤] → **Valyti istoriją**.

Atsisiuntimai

Išmokite tvarkyti atsisiųstų iš žiniatinklių failų žurnalus.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Atsisiųsti elem.**
2. Pasirinkite atsisiųstų failų aplanką.
3. Norėdami atidaryti atsisiųstą failą, pasirinkite žurnalą.
   Norėdami ištrinti failą, pažymėkite langelį ir spauskite **Trinti**.

„Google Search“

Programų ir tam tikrų duomenų galite ieškoti žiniatinklyje.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Paieška**.

2 Jei paleidžiate šią programą pirmą kartą, pasirinkite, ar rodyti jūsų „Google“ paskyros ieškos istoriją.

3 Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
Norėdami ieškoti duomenų balsu, pasirinkite ir ištarkite į įrenginio mikrofoną raktažodį.

4 Pasirinkite elemento, į kurį norite kreiptis, pavadinimą.

„Kies air“

„Kies air“ suteikia galimybę prijungti kompiuterį prie prietaiso per „Wi-Fi“. Naudodami kompiuterio naršyklę, galite peržiūrėti ir valdyti medijos failus, adresatus, pranešimus ir bet kuriuos kitus duomenis, įrašytus į jūsų prietaiso atmintį.

› „Kies air“ nustatymų pritaikymas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air**.

2 Paspauskite [▤] → **Nustat.**

3 Pakeiskite šias parinktis:

Parinktis	Funkcija
Įrenginio vardas	Peržiūrėkite arba redaguokite savo prietaiso vardą.
Prieigos užklausa	Nustatykite prieigos teisės užklausos priėmimą iš kitų įrenginių, kai jūsų prietaisas prijungtas prie kompiuterio.
Įjungti matomumą	Nustatykite prietaisą būti matomą kompiuteriui.

Parinktis	Funkcija
Laikas baigėsi	Pasirinkite prietaiso laukimo laiką iki ryšio nutraukimo.
Užrakinti turinį	Pasirinkite duomenų tipus, kurie neturi būti rodomi kompiuterio naršyklėje.
Iš naujo nustatyti nustatymus	Nustatykite parametrus į gamyklines numatytąsias vertes.

› Sujunkite kompiuterį su prietaisu per „Wi-Fi“

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Kies air** → **Paleisti**.
2. Įveskite tinklalapio adresą, kurį rodo „Kies air“ jūsų kompiuterio naršyklėje.
3. Pasirinkite **Leisti** (jei reikia).
   Prisijungę, matysite savo įrenginio duomenis kompiuterio interneto naršyklėje.
4. Norėdami baigti sujungimą, pasirinkite **Stabdyti**.

Mini dienoraštis

Sužinokite, kaip rašyti dienoraštį su nuotraukomis.

› Mini dienoraščio kūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mini dienoraštis**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Taip**.
3. Jei yra sukurtas dienoraštis, pasirinkite **Kurti dienoraš.**, kad sukurtumėte naują įrašą.

4 Pakeiskite šiandienos datą ir nustatykite orą (jei reikia).

5 Pasirinkite **Pridėt. nuotrauką** ir pridėkite atvaizdą arba nufotografuokite.

Norėdami pridėti trumpą nuotraukos aprašymą, pasirinkite **Pridėti vietą**.

6 Pasirinkite **Bakstelėkite tekstui pridėti** ir įveskite tekstą bei pasirinkite **Atl.**

7 Pasirinkite **Įraš.**

› Mini dienoraščio peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mini dienoraštis**.

2 Pasirinkite dienoraštį.

Norėdami įkelti mini dienoraštį į bendruomenės tinklalapį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Paskelbti**.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Mano failai**.

2 Pasirinkite katalogą.

- Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau, pasirinkite **Aukštyn**.
- Norėdami grįžti į pradžios ekraną, pasirinkite **Pradžia**.

3 Pasirinkite norimą atidaryti failą.

Jei norite naudoti šias parinktis, aplanke paspauskite [▤]:

- Norėdami nusiųsti failą kitiems, pasirinkite **Bendrai naudoti**.
- Norėdami sukurti naują aplanką, pasirinkite **Kurti aplanką**.

- Norėdami ištrinti pasirinktus failus arba aplankus, pasirinkite **Trinti**.
- Norėdami pakeisti peržiūros režimą, pasirinkite **Peržiūrėti kaip**.
- Norėdami rūšiuoti failus arba aplankus, pasirinkite **Rūšiuoti pagal**.
- Jei norite naudotis papildomomis failo tvarkymo funkcijomis, pavyzdžiui, perkėlimo, kopijavimo ar pervadinimo parinktimi, pasirinkite **Daugiau**.

„Polaris Office“

Išmokite sukurti ir peržiūrėti „Polaris Office“ dokumentus jūsų prietaise ir atminties kortelėje.

› Dokumento sukūrimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Perskaitykite registracijos informaciją ir pasirinkite **Vėliau** arba **Registruotis**.
3. Pasirinkite → dokumento tipą.
4. Sukurkite dokumentą.
5. Baigę, paspauskite [▤] → **Įrašyti**.
6. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
7. Pasirinkite **Saugoti**.

› Dokumento atidarymas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.
2. Pasirinkite aplanką iš **Mano failai** arba **Paskiausiai naudoti dokumentai** → dokumento failą.

3 Peržiūrėkite pageidaujamą dokumentą.

- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, bakstelėkite ekraną dviem pirštais ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti). Taip pat galite paspauskite [▤] → **Mastelis** → mastelis.
- Norėdami atidaryti įrankių juostą ir redaguoti dokumentą („Word“, „Excel“ arba „PowerPoint“ failą) paspauskite [▤] → **Keisti būseną**.
- Ieškodami teksto dokumente, paspauskite [▤] → **Ieškoti**.
- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▤] → **Žymeklis**.
- Norėdami nustatyti dokumento dydį pagal ekraną, paspauskite [▤] → **Komponuoti tekstą**.
- Norėdami pereiti į atitinkamą puslapį, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Eiti į**.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Išsiųsti failą**.
- Norėdami atspausdinti failą, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norint perskaityti dokumentą naudojant teksto įgarsinimo funkciją, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Tekstas į kalbą**
- Dokumentų rodymo ir valdymo nustatymų keitimui, paspauskite [▤] → **Daugiau** → **Nuostatos**.

› Dokumentų redagavimas internete

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Polaris Office**.

2 Pasirinkite **Žiniatinklio failai** → paslaugą.

3 Įveskite prieigos prie jūsų paskyros el. pašto adresą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Pridėti**.

4 Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

SIM įrankinė

Galima naudoti įvairiausias papildomas paslaugas, kurias teikia paslaugų teikėjas. Priklausomai nuo turimos USIM arba SIM kortelės, šis meniu gali būti prieinamas, tačiau kitaip pažymėtas.

Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **SIM įrankinė**.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas ir atminties informaciją.

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.
2. Naudokite šias funkcijas:
   - **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
   - **Atsisiųsta**: pažiūrėkite jūsų prietaise įdiegtų programų naudojamą bendrą atminties kiekį.
   - **RAM**: patikrinkite ir tvarkykite savo prietaiso RAM atmintį.
   - **Laikmena**: peržiūrėkite panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
   - **Pagalba**: peržiūrėkite pagalbos žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko pailginimą ir RAM tvarkyklę.

Balso komandos

Jūsų prietaise įdiegta išmanioji komandų perdavimo balsu funkcija, kuri paverčia jūsų balso komandas veiksmu. Kalbėdami į savo prietaisą, galėsite greitai surinkti numerį, pasiųsti pranešimą, surasti vietovę arba informaciją ir įvykdyti daugybę kitų užduočių.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Balso komandos**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, ekrano rodiniuose perskaitykite atsakomybės apribojimo ir pagalbos informaciją.

3 Pasirinkite **Tap & Speak**.

4 Pasakykite komandą į mikrofoną.

Paieška balsu

Išmokite naudotis komandų perdavimo balsu funkcija, kad surinktumėte telefono numerį, pasiųstumėte pranešimą arba aptiktumėte vietas ir duomenis naudodamiesi savo balsu.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Search**.

2 Jei paleidžiate šią programą pirmą kartą, įjunkite arba išjunkite jūsų padėties nustatymo ir asmeninę atpažinimo funkciją.

3 Pasirinkite **Speak now** (jei reikia).

4 Pasakykite komandą į mikrofoną.

5 Pasirinkite elemento pavadinimą.

Kalbėjimas balsu

Išmokite naudotis komandos perdavimo balsu funkcija, kurią suteikia kalbėjimas balsu. Sparčiai eidami ir tiesiog kalbėdami į savo įrenginį, galėsite surinkti numerį, pasiųsti pranešimą, parašyti pastabą ir įvykdyti daugybę kitų užduočių.

1. Laukimo režime atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Voice Talk**.
2. Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasinaudokite Vadovu.
3. Pasirinkite **Tap & Speak**.
4. Pasakykite komandą į mikrofoną.
5. Pasirinkite elemento pavadinimą.

Žymės

Jūsų prietaisu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose kuriose yra informacija apie produktus, tokius kaip žiniatinklio adresai, arba paslaugų skambučių numeriai. NFC funkcija - tai trumpo diapazono aukšto dažnio bangų belaidis ryšys, kuris suteikia galimybę padėjus prietaisą prie NFC žymės, nuskaityti informaciją.

Akumuliatoriaus dangtelyje įmontuota NFC antena. Lieskite akumuliatoriaus dangtelį atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

› NFC funkcijos įjungimas ir išjungimas

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklai**.

2 Norėdami įjungti NFC funkciją, pasirinkite **NFC**.

Norėdami išjungti NFC funkciją, ištrinkite **NFC**.

› Informacijos nuskaitymas iš NFC žymės

Įjungus NFC funkciją, padėtas netoli NFC žymės prietaisas nuskaitys produkto informaciją.

Prietaisas nenuskaitys NFC žymių pokalbių metu arba užrakintas.

› NFC žymių peržiūra

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žymos**.

2 Jei šią programą paleidžiate pirmą kartą, pasirinkite **Kitas** → **Uždaryti**.

3 Norėdami peržiūrėti žymių sąrašą, pasirinkite **Žymos**.
Norėdami peržiūrėti žvaigždutėmis pažymėtų žymių sąrašą, pasirinkite **Pažymėta žvaigždute**.

4 Pasirinkite žymę, jei norite peržiūrėti informaciją.

› Savo žymės pridėjimas

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žymos** → **Mano žyma** → **Pridėti naują žymą**.
2. Pasirinkite žymės, kurią norite rašyti, tipą.
3. Įveskite savo žymės informaciją arba pasirinkite adresatą ir spauskite **Įrašyti**.

› Informacijos rašymas į NFC žymes

1. Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Žymos** → **Mano žyma**.
2. Aplanke **Valdyti žymas** bakstelėkite ir palaikykite pageidaujamą žymę.
3. Pasirinkite **Rašyti į žymą**.
4. Padėkite galinio dangtelio vidurį prie NFC žymės.
   Baigus rašyti, jūsų prietaiso ekrane pasirodys pranešimas.

› Prietaiso su NFC funkcija įsigijimas

Prieš gaunant leidimą naudoti NFC funkciją atsiskaitymams reikia užsisakyti mobiliojo atsiskaitymo paslaugą. Norėdami užsisakyti paslaugą arba gauti išsamią informaciją apie ją, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugos teikėją.

1. Centruokite prietaisą ekranu į viršų virs NFC kortelių skaitytuvo.
2. Pasirodžius raginimui, įveskite PIN kodą ir vėl padėkite prietaisą netoli NFC kortelių skaitytuvo (jei reikia).

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Laukimo režimu atidarykite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklas

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjunkite arba išjunkite „Wi-Fi“ funkciją. ► 103 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijunkite prie „Wi-Fi“ AP ryšio naudodami „Wi-Fi“ apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuką.
- **„Wi-Fi“ tinklai**: pridėkite „Wi-Fi“ AP rankiniu būdu.

› „Wi-Fi Direct“ nustatymai

- **„Wi-Fi Direct“**: įjunkite „Wi-Fi Direct“ tiesioginio jungimosi funkciją sujungti du įrenginius per „Wi-Fi“ tinklą be prieigos taško. ► 104 psl.
- **Įrenginio vardas**: peržiūrėkite ar pakeiskite savo prietaiso pavadinimą ir slaptažodį.
- **Būsena**: peržiūrėkite ryšio būseną.
- **Atjungti „Wi-Fi Direct“**: atjunkite prijungtą įrenginį.

› „Kies“ naudojant „Wi-Fi“

Prijunkite savo prietaisą prie „Samsung Kies“ per „Wi-Fi“.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 100 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ įrenginiams.
- **Baigėsi matomumo laikas**: nustatykite trukmę, kurią jūsų prietaisas matomas.
- **Nuskaityti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ įrenginių, su kuriais galima susijungti.

› USB priemonės

Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio kaip duomenų saugyklą. ► 111 psl.

› Siejimas ir nešioj. saitvietė

- **USB jungiamas**: įjunkite USB siejimo funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais per USB. Prijungus prie kompiuterio, jūsų prietaisas yra naudojamas kaip belaidis kompiuterio modemas. ► 109 psl.
- **Mob. Wi-Fi saitvietės nustat.**:
  - **Mobilioji Wi-Fi saitvietė**: suaktyvinkite „Wi-Fi“ siejimo funkciją, kad galėtumėte bendrinti savo prietaiso mobiliojo ryšio tinklą su kompiuteriais ar kitais įrenginiais per „Wi-Fi“ funkcij. ► 108 psl.
  - **Konfigūruoti mob. Wi-Fi saitv.**: konfigūruokite tinklo nustatymus, kad galėtumėte naudoti savo prietaisą kaip priegos tašką.
- **Pagalba**: sužinokite daugiau apie USB ir „Wi-Fi“ siejimą.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir prisijunkite prie virtualių privačių tinklų (VPN). ► 112 psl.

› NFC

Įjunkite arba išjunkite NFC funkciją. ► 126 psl.

› Mobilieji tinklai

- **Naudoti paketinius duomenis**: nustatykite prietaisą leisti keistis paketiniais duomenimis per tinklo tarnybas.
- **Tarptinklinis duomenų siuntimas**: jei keliaujate arba jūsų tinklas neprieinamas, prietaiso prisijungimui prie kito tinklo nustatykite tarptinklinį ryšį.
- **Prieigos taškų pavadinimai**: nustatykite prieigos taškų pavadinimus (APN).
- **Tinklo režimas**: pasirinkite tinklo tipą.
- **Tinklo operatoriai**: ieškokite prieinamų tinklų ir pasirinkite veikiantį tarptinkliniu ryšiu.

Skambutis

Pritaikykite skambinimo funkcijas.

- **Skambučio atmetimas**: nustatykite automatiškai atmesti skambučius iš tam tikrų numerių. Galite pridėti telefonų numerius į atmestinų sąrašą. ► 47 psl.
- **Nustatyti atmet. žinutes**: pridėkite arba redaguokite žinutę, kuri bus siunčiama skambintojui, atmetus skambutį.
- **Skambučio signalas**:
  - **Vibruoti, kai atsiliepia**: nustatyti prietaisą vibruoti pašnekovui atsiliepus į skambutį.
  - **Skambučio būsenos tonas**: įjunkite ar išjunkite skambučio ryšio, minutės signalą arba skambučio nutraukimo tonus.
  - **Įspėti pokalbio metu**: pasirinkite, kaip prietaisas įspės jus apie įvykius skambučio metu.

- **Atsiliep. / pok. pabaiga**:
  - **Atsiliepimo mygtukas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambučius nuspaudžiant pradžios mygtuką.
  - **Automatinis atsiliepimas**: nustatykite prietaisą atsiliepti automatiškai po nurodyto laiko tarpo (galima tik tuomet, kai prijungtos ausinės).
  - **Pok. baig. jj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus jj. / išj. mygtuką.
- **Įjungti artumo jutiklį**: nustatykite prietaisą įjungti artumo jutiklį skambinimo metu.
- **Skamb. persiuntimas**: peradresuokite įeinančius skambučius į kitą numerį.
- **Papildomi nustatymai**:
  - **Skambinančiojo ID**: nustatykite rodyti pašnekovams jūsų skambintojo ID, kai skambinate jūs.
  - **Skambučių draudimas**: blokuokite įeinančius arba išeinančius skambučius.
  - **Laukiantis skambutis**: įjunkite įspėjimus apie įeinančius skambučius vykstant pokalbiui.
  - **Automatinis perrinkimas**: įjunkite automatinį perrinkimą, norėdami automatiškai perrinkti numerį, kuris nebuvo sujungtas arba skambutis buvo nutrauktas pokalbio metu.
  - **Fiksuotojo rinkimo numeriai**: įjunkite arba išjunkite FDN režimą, kad galėtumėte apriboti skambučius pagal FDN sąrašą. Turite įvesti su jūsų SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2 ir vėl įjungti prietaisą.
- **Vaizdo skambučio vaizdas**: pasirinkite rodomą kitai pusei paveikslėlį.
- **Paties vaizdas priimtame skambutyje**: nustatykite, ar rodyti tiesioginį arba iš anksto nustatytą vaizdą kitai pusei.
- **Naudoti skambučių sutrikimo pasirinktis**: nustatykite, ar atnaujinti balso skambutį, jei nepavyksta atlikti vaizdo skambučio.

- **Balso pašto paslauga**: pasirinkite savo balso pašto paslaugos teikėją arba nustatykite kitą.
- **Balso paštas**: įveskite prieigos prie balso pašto paslaugos numerį. Šį numerį galite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Garsas

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.
- **Garsumas**: nustatykite skambėjimo tonų, muzikos ir vaizdo įrašų, prietaiso sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Vibravimo intensyvumas**: sureguliuokite virpesių intensyvumą.
- **Skambučio tonas**: pasirinkite įeinančių skambučių skambėjimo toną.
- **Įspėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės, praleisti skambučiai ir signalai.
- **Girdimi lietimo tonai**: nustatykite prietaisą skleisti signalus, rinkiklio ekrane spaudžiant mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite prietaisą skleisti garsus, jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.
- **Haptic atsakas**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.

Ekranas

Pakeiskite ekrano nustatymus.

- **Ekrano rodinys**:
  - **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu**, šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
  - **Pradžios ekranas**:
    Ekrano fonas: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Užrakinti ekraną**:
    Ekrano fonas: pasirinkite vaizdą, kuris bus rodomas užrakinus ekraną.
    Laikrodžio vieta: pasirinkite laikrodžio rodymo vietą užrakintame ekrane.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Automatiškai pasukamas ekranas**: nustatykite, ar pasukti turinį automatiškai, pasukus prietaisą.
- **Animacija**: nustatykite prietaisą rodyti animaciją, jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Jutik. mygt. šviet. truk.**: nustatykite jutiklinių mygtukų foninio apšvietimo trukmę.
- **Aut. reguliuoti ekr.mait.**: nustatykite ekrano ryškumą ir taupykite elektros energiją.
- **Horizontalus kalibravimas**: kalibruokite akselerometrą tam, kad koreguotumėte horizontalias prietaiso ašis geresniam judesių atpažinimui.

- **Giroskopo kalibravimas**: kalibruokite giroskopą, kad jūsų prietaisas teisingai reaguotų į sukimą.

  - Kalibruojamą prietaisą padėkite ant nejudamo paviršiaus. Kalibravimas gali nepavykti, jeigu prietaisą veiks virpesiai arba jis bus judinamas.
  - Kalibruokite giroskopą, kai pakreipiant, horizontaliai sukinėjant arba žaidžiant judesiu valdomus žaidimus, būtų rodomas nuokrypis arba nepageidaujamas judėjimas.

Energijos taupymas

- **Pasirinktinis energijos taupymas**: nustatykite prietaisą automatiškai įjungti energijos taupymo režimą, išsekus akumuliatoriui.
- **Pasirinktinio energijos taupymo nustatymai**:
  - **Energijos taupymo rež.**: pasirinkite energijos taupymo režimo energijos lygį.
  - **Išjunkite „Wi-Fi“**: išjunkite „Wi-Fi“ funkciją, kai prietaisas neprijungtas prie „Wi-Fi“ AP.
  - **Išjunkite „Bluetooth“**: išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jeigu jos nenaudojate.
  - **Išjunkite GPS**: išjunkite GPS funkciją, jeigu jos nenaudojate.
  - **Išjunkite sinchronizavimą**: išjunkite sinchronizaciją, kai prietaisas nesinchronizuojamas su tinklo serveriu.
  - **Ryškumas**: įjunkite energijos taupymo režimo ryškumo nustatymą.
  - **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
  - **Baigėsi ekrano laikas**: nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Sužinokite apie energijos taupymą**: sužinokite, kaip taupyti akumuliatoriaus energiją.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir SIM arba USIM kortelės, taip pat GPS funkcijos užrakinimo nustatymus.

- **Naud. belaidžius tinklus**: paruoškite „Wi-Fi“ ir (arba) mobiliojo ryšio tinklus pageidaujamos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS funkciją rasti norimą vietą.
- **Naudoti jutiklio duomenis**: norėdami pagerinti pėsčiųjų padėties nustatymą, kai trukdoma GPS signalui, nustatykite naudoti jutiklius. Jutiklio apytikriai apskaičiuota vieta ir faktinė jūsų buvimo vieta gali nesutapti.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: išjunkite ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite ekrano atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite ekrano atrakinimo PIN kodą (skaitmeninis).
  - **Slaptažodis**: nustatykite ekrano atrakinimo slaptažodį (raidinis skaitmeninis).
- **Išjungti USB derinimo režimą**: nustatykite prietaisą išjungti USB derinimo režimą, kai ekranas užrakintas.
- **Įdiegti SIM kortelės užraktą**:
  - **Užblokuoti SIM kortelę**: įjunkite arba išjunkite PIN užrakto PIN kodo užklausą prieš naudojantis prietaisu.
  - **Pakeisti SIM kortelės PIN kodą**: keiskite prieigos prie SIM ar USIM duomenų PIN kodą.
- **SIM pakeitimo įspėjimas**: įjunkite arba išjunkite mobilųjį telefono seklį, kuris padeda rasti pamestą arba pavogtą prietaisą. ► 35 psl.
- **Įspėjimo žinučių gavėjai**: pridėkite įspėjamųjų žinučių gavėjus arba juos pakeiskite.
- **Nuotoliniai valdikliai**: nustatykite valdyti pamestą prietaisą žiniatinkliu.

- **Matomi slaptažodžiai**: kad būtų saugiau, prietaisas numatytai slaptažodžio simbolius žymi •. nustatykite prietaisą rodyti įvedamą slaptažodį.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**: peržiūrėkite įdiegtus prietaiso administratorius. Suaktyvinę šią funkciją, galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti iš USB laikmenos**: įdiekite USB talpykloje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite prietaisą siųstis programas iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios galimybės nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Naudota vidinės atminties**: peržiūrėkite turimą atmintį ir atmintį, kurią naudoja jūsų prietaise esančios programos.
- **Akumuliatoriaus naudojimas**: stebėkite, kiek energijos sunaudoja jūsų prietaisas.

- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite USB kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio. tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. tai reikalinga plėtoti programas.
- **„Samsung Apps“**: pasirinkite tinklo ryšį („Wi-Fi“ arba duomenų tinklo paketą), kad programa iš „Samsung Apps“ gautų pranešimus apie naujas programas.

Ši paslauga teikiama ne visuose regionuose ir ne visų paslaugų teikėjų.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Judesys

Pakeiskite nustatymus, kurie valdo judėjimo atpažinimą jūsų prietaise.

- **Judesių aktyvinimas**: nustatykite judėjimo atpažinimą.
- **Apverskite**: nustatykite nutildyti įeinančius skambučius, signalus, muziką ir FM radiją padėjus prietaisą ekranu žemyn.
- **Pakreipimas**: padidinkite arba sumažinkite vaizdus, peržiūrėdami juos galerijoje arba naršydami po interneto puslapius bakstelėdami ir laikydami du taškus savo pirštais. Tada paverskite prietaisą atgal arba į priekį.

- **Slinktis**: nustatykite prietaisą perkelti elementą į kitą puslapį bakstelėjus ir palaikius elementą, tada pasukus prietaisą į kairę arba į dešinę.
- **Spustelėkite du kartus**: nustatykite pradėti balso atpažinimą, sparčiai du kartus spustelėjus prietaisą esant įjungtai kalbėjimo balsu funkcijai.
- **Vadovas**: išmokite valdyti judesius.

Privatumas

Pakeiskite nustatymus tvarkyti parametrus ir duomenis.

- **Kurti atsar. duom. kopiją**: nustatykite prietaisą sukurti atsargines jūsų nustatymų ir programų duomenų kopijas „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatykite prietaisą automatiškai atkurti jūsų nuostatymus ir programų duomenis, pakartotinai įdiegus programas.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

Laikmena

Peržiūrėkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją. Taip pat galite formatuoti USB talpyklą ir atminties kortelę.

Formatavus atminties kortelę, visi duomenys bus negrąžinamai ištrinti.

Kalba ir klaviatūra

Pakeiskite teksto įvedimo nustatymus.

› Pasirinkti kalbą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite numatytąjį teksto įvesties klaviatūros tipą.

› Swype

- **Pasirinkite įvesties metodą**: pakeiskite klaviatūros tipą.
- **Kaip naudotis Swype**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
- **Asmeninį žodyną**: sudarykite savo žodyną. Žodžiai žodyne pasirodys teksto įvesties pasiūlymo forma.
- **Parinktys**:
  - **Garsiniai signalai**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart spustelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
  - **Vibruoti, paspaudus mygtuką**: nustatykite prietaisą vibruoti, kai liečiate mygtukus.
  - **Rodyti Patarimai**: nustatykite prietaisą esant galimybei automatiškai rodyti atliekamų veiksmų patarimus.
  - **Automatinis tarpų įterpimas**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
  - **Automatinis žodžių rašymas didžiąja raide**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
  - **Parodyti visą pėdsaką**: naudodami klaviatūrą, nustatykite, kad būtų rodomas jūsų atliekamo tempimo pėdsakas.
  - **Siūlomas žodis**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
  - **Greitis ir tikslumas**: pasirinkite „Swype“ patarimų pateikimo greičio ir tikslumo santykį.
  - **Nustatyti iš naujo Swype žodyną**: ištrinkite žodžius, kuriuos įtraukėte į žodyną.
  - **Versija**: peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Kalbos parinktys**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.

› Samsung klaviatūra

- **Gulsčios klaviatūros tipai**: nustatykite numatytąjį įvesties metodą, pvz., QWERTY klaviatūra, tradicinė klaviatūra arba rankraštinis tekstas.
- **Įvesties kalbos**: pasirinkite teksto įvesties kalbas.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, kad galėtumėte įvesti tekstą prognozuojamo įvedimo režimu.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Klaviatūros perjungimas**: įjunkite arba išjunkite teksto įvesties režimo klaviatūros perjungimo funkciją. Įvesties režimus galite perjungti klaviatūra slinkdami į kairę arba dešinę.
- **Simbolių peržiūra**: nustatykite prietaisą rodyti didelį kiekvienos paliestos raidės vaizdą.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Rašymo ranka nustatymai**: pritaikykite atpažinimo laiką rašymo ranka režimu.
- **Balso įvestis**: suaktyvinkite balso įvesties funkciją, kad galėtumėte „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu
- **Automatinis taškas**: nustatykite prietaisą įterpti tašką, du kartus spustelėjus tarpo juostą.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimas

Pasirinkite balso atpažinimo modulį.

› Balso atpažinimo nustatymai

Nustatydami „Samsung“ balso atpažinimą, naudokite tokias parinktis:

- **Language**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **Web search engine**: pasirinkite žiniatinklio ieškos modulį.
- **Auto-dial**: kai balso atpažinimo rezultatas bus patikimas, nustatykite automatinį numerio rinkimą.
- **Use location**: nustatykite prietaisą naudoti vietos informaciją ieškant balsu.
- **Hide offensive words**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.
- **Auto-punctuation**: nustatykite prietaisą automatiškai įterpti reikiamus skyryboas ženklus.
- **Listen over Bluetooth**: nustatykite prietaisą atpažinti balso komandas per prijungtas „Bluetooth“ ausines.
- **Voice talk unique ID**: jei turite problemų su „Voice talk“ paslaugomis, pasinaudokite unikaliu prietaiso ID.
- **About**: peržiūrėkite versijos informaciją.
- **Auto-start listening**: nustatykite prietaisą automatiškai pradėti balso atpažinimą, įjungus balso komandų funkciją.
- **Voice command help**: gaukite balso komandų funkcijos naudojimo pagalbos informaciją.

- **Social settings**: pakeiskite socialinių tinklalapių prieigos nustatymus.
- **Voice talk settings**: pokalbio balsu naudojimo nuostatų keitimas.
- **Voice talk help**: naudokite kalbėjimo balsu funkcijos pagalbos informaciją.

Nustatydami „Google“ balso atpažinimą, naudokite šias parinktis:

- **Language**: pasirinkite balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite prietaisą filtruoti balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir (arba) vaizdus.
- **Block offensive words**: slėpkite įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio.
- **Vairavimo režimas**: įjunkite vairavimo režimą, kad jūsų prietaisas skaitytų turinį garsiai.
- **Vairavimo režimo nustatymai**: nurodykite programas, kurios bus naudojamos vairavimo režimu.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą vietoje programose įrašytųjų, naudoti nurodytus kalbėjimo spartos ir kalbos nustatymus.
- **Numatytasis modulis**: nustatykite kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir įdiekite balso duomenis, skirtus naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėkite prietaiso įgarsinimo modulius.

Pasiekiamumas

Pasiekiamumo paslaugos yra specialios prietaiso savybės skirtos asmenims su tam tikromis fizinėmis negaliomis. Siekiant pagerinti prietaiso pasiekiamumą pasirinkite ir keiskite šiuos nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: suaktyvinkite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos**: pasirinkite pageidaujamą prieinamumo programą.
- **Pagalbinė šviesa**: galite įjungti arba išjungti pagalbinį apšvietimą.
- **Monogarsas**: klausydamiesi garso įrašo viena ausine, įjunkite monofoninį režimą.
- **Atsiliepimas / pokalbio pabaiga**:
  - **Atsiliepimo mygtukas**: nustatykite prietaisą atsiliepti į skambutį, paspaudus pradinio puslpaio mygtuką mygtuką.
  - **Automatinis atsiliepimas**: pasirinkite atsiliepimo į skambutį užlaikymo trukmę.
  - **Pok. baig. įj./išj. mygt.**: nustatykite prietaisą pabaigti pokalbį, paspaudus įj. / išj. mygtuką.
- **Pasiekiamumo trumpinys**: greitos prieigos meniu, kuris atsidaro palaikius nuspaustą įj. / išj. mygtuką, pridėkite greitos prieigos prie pasiekiamumo nustatymų, ikoną.

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus:

Visiškai išsekus akumuliatoriui arba jį išėmus iš prietaiso, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.

- **Automatinis**: nustatykite prietaisą automatiškai atnaujinti laiko rodmenis kertant laiko juostas.

- **Nustatyti datą**: nustatykite šiandienos datą rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite savo pagrindinę laiko juostą.
- **Nustatyti laiką**: nustatykite šiandienos laiką rankiniu būdu.
- **24 val. laiko formatas**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie telefoną

Atverkite informaciją apie savo prietaisą, patikrinkite jo būseną ir atnaujinkite jo sistemą.

Trikčių diagnostika

Įjungus arba naudojant prietaisą jis reikalauja įvesti vieną iš pateiktų kodų:

Kodas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Slaptažodis	Įjungus prietaiso užrakto funkciją, jums reikės prietaisui nustatyti slaptažodį.
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM arba USIM kortele jums pateiktą PIN. Galite išjungti šią funkciją per meniu **Užblokuoti SIM kortelę**.
PUK	Paprastai jūsų SIM arba USIM kortelė užblokuojama tada, kai kelis kartus neteisingai įvedate PIN kodą. Turite įvesti PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.
PIN2 kodas	Kai prieinate meniu, kuriam reikia įvesti PIN2, turite įvesti su SIM arba USIM kortele pateiktą PIN2. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Jūsų įrenginys rodo tinklo ir paslaugos klaidų pranešimus.

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų įrenginys nustojo veikti arba įvyko kritinė klaida

Jei užstringa prietaiso operacinė sistema ir prietaisas nereaguoja į įprastus paspaudimus, 8-10 sek. palaikykite nuspaustą įj. / išj. mygtuką. Prietaisas išsijungs ir įsijungs iš naujo.

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Pradžios ekrane atverkite programų sąrašą ir pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Telefono pradinės būsenos atkūrimas** → **Viską ištrinti**.

Skambučiai atmetami

Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni ar silpnas ryšys, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Nesujungiama išeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad paspaudėte rinkimo mygtuką.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinate.

Nesujungiama įeinančių skambučių

- Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas.
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu, kuriuo skambinama.

Kalbant kiti jūsų negali girdėti

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas yra pakankamai arti jūsų burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Garso kokybė prasta

- Patikrinkite, ar neuždengta vidinė prietaiso antena.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Kai skambinama per adresinę, skambučiai nesujungiami

- Patikrinkite, ar adresatų sąraše nurodytas teisingas numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių adresato telefono numeriu.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

- Gali būti, kad akumuliatoriaus kontaktai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują (išmeskite tinkamai pagal vietines taisykles).

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių ar pakeiskite pilnai įkrautu.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą. Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Paleidžiant FM radiją išmetami klaidų pranešimai

„Samsung“ mobiliojo prietaiso FM radijas naudoja ausinių laidą kaip anteną. Jei ausinės neprijungtos, FM radijas negalės pasiekti radijo stočių. Prieš jungdami FM radiją įsitikinkite, kad ausinės tinkamai prijungtos. Tada ieškokite prieinamų radijo stočių ir išsaugokite jų dažnius.

Jeigu net atlikę šiuos veiksmus negalite naudotis FM radiju, pabandykite pasiekti radijo stotis kitu radijo imtuvu. Jeigu kitu imtuvu pasiekiate radijo stotis, gali būti, kad prietaisą reikės pataisyti. Susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Pasitikslinkite, ar jūsų USB kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.

- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Užuot išimdami akumuliatorių, prisiartinę prie potencialiai sprogių vietų išjunkite prietaisą.
- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Įdėmiai išnagrinėkite savo prietaisą ir jo naudingas funkcijas, pavyzdžiui, spartųjį ir pakartotinį rinkimą. Šios funkcijos padeda greičiau paskambinti ar priimti skambučius mobiliuoju prietaisu.

- Padėkite savo prietaisą lengvai pasiekiamoje vietoje. Savo belaidį prietaisą turite paimti neatitraukdami akių nuo kelio. Jei sulaukiate skambučio nepatogiu metu, leiskite jį už jus atsakyti balso paštui.
- Leiskite žmogui, su kuriuo kalbate, suprasti, kad jūs vairuojate. Intensyvaus eismo ar pavojingomis oro sąlygomis sulaikykite skambučius. Lietus, šlapdriba, sniegas ir intensyvus eismas gali kelti pavojų.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių sąraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.
- Rinkite numerį protingai ir įvertinkite eismo sąlygas. Skambinkite tuo metu, kai nevažiuojate arba prieš patekdami į eismą. Stenkitės suplanuoti skambučius, kai jūsų automobilis stovės. Jei jums reikia paskambinti, surinkite tik keletą skaičių, pažiūrėkite į kelią ir veidrodėlius, o tada tęskite.
- Venkite įtemptų ir emocingų pokalbių, nes jie gali atitraukti jūsų dėmesį. Leiskite žmonėms, su kuriais kalbate, suprasti, kad vairuojate, ir sulaikykite skambučius, kurie gali nukreipti jūsų dėmesį nuo kelio.
- Naudokite savo prietaisą išsikviesti pagalbą. Gaisro, eismo nelaimės atvejais ar kai reikia greitosios medicinos pagalbos, surinkite vietinį skubios pagalbos numerį.
- Skambinkite savo prietaisu padėti kitiems skubios pagalbos atvejais. Jei matote avariją, vykstantį nusikaltimą ar rimtą nelaimę, per kurią žmonių gyvybėms gresia pavojus, skambinkite vietiniu pagalbos numeriu.
- Kai būtina, skambinkite pakelės pagalbos ar specialiaisiais, ne skubios pagalbos numeriais. Jei matote sugedusią transporto priemonę, nesukeliančią rimto pavojaus, sugedusį eismo signalą, nerimtą eismo nelaimę, per kurią niekas nebuvo sužeistas, arba, kaip įtariate, pavogtą transporto priemonę, skambinkite pakelės pagalbos ar kitu specialiuoju, ne skubios pagalbos numeriu.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Nejunkite savo prietaiso, jeigu jis yra sudrėkęs. Jeigu prietaisas jau įjungtas, nedelsdami jį išjunkite ir išimkite jo bateriją (jeigu prietaisas neišsijungia arba jūs negalite išimti baterijos, nieko nedarykite). Nušluostykite prietaisą rankšluosčiu ir nugabenkite jį į serviso centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–50 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite 0–40 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Perkaitus prietaisui, kurį laiką jo arba programų nenaudokite

Ilgą laiką perkaitusiu prietaisu veikiant odą, gali pasirekšti nestipraus nudegimo požymiai, pavyzdžiui paraudimai arba pigmentacija.

Jeigu jūsų įrenginys turi fotoaparato blykstę ar lempą, nenaudokite jų arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Apsaugokite akis nuo neigiamo šviesos blyksnių poveikio

- Patalpa, kur naudojate savo prietaisą, turi būti bent minimaliai apšviesta, taip pat nelaikykite ekrano prie pat akių.
- Ilgai žiūrint filmus arba žaidžiant vaizdo žaidimus, dėl ryškios šviesos poveikio gali laikinai susilpnėti regėjimas. Pajutę nemalonius simptomus, prietaisą iš karto išjunkite.

Sumažinkite traumų nuo pasikartojančių judesių pavojų

Nuolat atliekant tuos pačius veiksmus, kaip antai spaudant klavišus, piešiant pirštu simbolius jutikliniame ekrane arba žaidžiant vaizdo žaidimus, gali atsirasti nemalonių pojūčių rankose, kakle, pečiuose arba kitose kūno dalyse. Ilgai naudodami prietaisą, laikykite jį atpalaiduota ranka, klavišus spauskite švelniai ir darykite pertraukėles. Jeigu naudodami prietaisą vis teik jaučiate nemalonius simptomus, jį išjunkite ir kreipkitės į gydytoją.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už naudotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Nekiškite prietaiso ar jo priedų į akis, ausis ar burną

Nes galite rimtai susižeisti.

Kalbėdami prietaisu:

- Laikykite prietaisą stačiai, kaip įprastą telefoną.
- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Nelieskite prietaiso vidinės antenos. Priešingu atveju, gali pablogėti skambučio kokybė arba prietaisas gali pradėti skleisti nenumatytą radijo dažnio energiją.

Saugokite savo klausą naudodamiesi ausinėmis

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.
- Jeigu esate sausoje patalpoje, ausinėse gali susidaryti statinė elektra. Stenkitės nenaudoti ausinių sausose patalpose arba, prieš prijungdami ausines prie prietaiso, palieskite jomis metalinį daiktą, kad įvyktų statinės elektros iškrova.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, pasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus, sugadinti prietaisą arba skambinėdami padidinti jūsų sąskaitas.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su avarinėmis tarnybomis.

Apsaugokite asmeninius ir kitus svarbius duomenis

- Naudodami savo prietaisą, nepamirškite padaryti atsarginės svarbių duomenų kopijas. „Samsung“ neatsako už prarastus duomenis.
- Nusprendę atsikratyti savo prietaiso, padarykite visų jame esančių duomenų atsargines kopijas. Tada prietaisą atstatykite į pradinę būseną, kad jūsų duomenimis nepasinaudotų kiti asmenys.
- Atsisiųsdami programas, rūpestingai perskaitykite informaciją leidimų ekrane. Ypač atsargiai diekite programas, turinčias prieigą prie daugelio funkcijų arba prie didelio kiekio jūsų asmeninės informacijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar nėra nesankcionuotų arba įtartinų jūsų paskyrų naudojimo atvejų. Pastebėję bet kokį netinkamo paskyros naudojimo atvejį, kreipkitės į savąjį paslaugos teikėją arba pakeiskite savo paskyros informaciją.
- Pametus prietaisą arba jo vagystės atveju, pakeiskite savo paskyrų slaptažodžius, kad apsaugotumėte savo asmeninę informaciją.
- Stenkitės nenaudoti programų iš nežinomų šaltinių ir rakinkite savo prietaisą šablonu, slaptažodžiu arba PIN.

Neplatinkite medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos

Be turinio savininko leidimo neplatinkite kitiems savo įrašytos medžiagos, į kurią autorinės teisės yra saugomos. Tai darydami jūs galite pažeisti autorinių teisių įstatymus. Gamintojas nėra atsakingas už jokius teisinius ginčo objektus, kuriuos sąlygoja tai, jog naudotojas neteisėtai naudoja medžiagą, autorinės teisės į kurią yra saugomos.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

ŠIS ĮRENGINYS ATITINKA RADIJO BANGŲ POVEIKIUI TAIKOMUS TARPTAUTINIŲ DIREKTYVŲ REIKALAVIMUS

Jūsų mobilusis prietaisas yra ir radijo siųstuvas, ir imtuvas. Jis sukonstruotas taip, kad neviršytų radijo bangų poveikiui (elektromagnetiniams radijo dažnių laukams) nustatytų ribų, kurias rekomenduoja tarptautinės direktyvos. Šios direktyvos, kurias išleido nepriklausoma mokslinė organizacija (ICNIRP), numato saugos taisykles, užtikrinančias visų asmenų saugumą, nepriklausomai nuo jų amžiaus ar sveikatos būklės.

Radijo bangų poveikį reglamentuojančios direktyvos sudarytos remiantis matavimo vienetu, kuris vadinamas specifiniu sugerties koeficientu (SAR). Mobiliesiems prietaisams nustatyta SAR riba yra 2,0 W/kg.

SAR riba nustatoma bandymais, kurie atliekami naudojant standartines darbines padėtis, kai prietaisas veikia pačiu didžiausiu sertifikuotu galingumu visomis testuojamomis dažnių juostomis. Aukščiausios ICNIRP direktyvomis nustatytos SAR reikšmės šiam modeliui:

Maksimali šio modelio SAR ir sąlygos, kuriomis ji buvo užregistruota	
SAR galvai	0,431 W/kg
SAR nešiojimui ant kūno	0,674 W/kg

Naudojant šį prietaisą, faktinės SAR reikšmės visada buvo gerokai žemesnės už aukščiau nurodytas reikšmes. Taip yra dėl to, kad, siekiant užtikrinti sistemos efektyvumą ir iki minimumo sumažinti trukdžius tinkle, jūsų mobiliojo prietaiso darbinė galia yra automatiškai sumažinama, kai skambinant nereikia naudoti visos jo galios. Kuo mažesnis prietaiso galios atidavimas, tuo mažesnė jo SAR reikšmė.

Šio prietaiso nešiojimo arti kūno SAR bandymas atliktas naudojant aprobuotą dėklą arba 1,5 cm atstumu nuo kūno. Kad atitiktų radijo dažnio poveikio normas, prietaisą nešioti ant kūno reikia aprobuotame dėkle arba mažiausiai 1,5 cm atstumu nuo kūno. Nešiojant prietaisą neaprobuotame dėkle, reikia patikrinti, ar šiame dėkle nėra metalinių dalių ir pasirūpinti, kad nešiojant jame, prietaisas būtų ne mažiau, kaip 1,5 cm atstumu nuo kūno.

Tokios organizacijos, kaip Pasaulio sveikatos organizacija ir JAV Maisto ir vaistų administracija pareiškė, kad asmenys, kurie rūpinasi ir nori sumažinti prietaisų poveikį jų sveikatai, turi naudoti laisvų rankų įrangą, kad naudojamas belaidis prietaisas būtų atokiai nuo galvos ir kūno, arba mažiau jį naudoti.

Išsamiau skaitykite www.samsung.com/sar tinklalapyje, informaciją apie prietaisą radę pagal nurodytą prietaiso modelio numerį.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus.

Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs naudotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių grąžinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių grąžinimo sistemai.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo prietaisu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais. Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo prietaisu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT. „SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatai
importavimas arba eksportavimas 83
kopijavimas 83
nustatymas 80
sparčiojo numerių rinkimo nustatymas 81
suradimas 81

akumuliatorius
įdėjimas 11
įkrovimas 13

„AllShare“ 106

artimo lauko ryšys
rašymas į žymes 128
suaktyvinimas 127
žymių nuskaitymas 127
žymių peržiūra 127
žymių pridėjimas 128

atminties kortelė
formatavimas 18
įdėjimas 16
išėmimas 17

atsisiuntimai
failai 41
programos 40
tvarkymas 118

automatinis atmetimas 47

balso įrašai
įrašymas 87
paleidimas 88

balso paštas 52

balso skambučiai
atsiliepimas 44
parinktys 45
skambinimas 43

„Bluetooth“
duomenų gavimas 102
duomenų siuntimas 101
radimas ir siejimas su įrenginiais 101
suaktyvinimas 100

chronometras 116

DLNA
žr. „AllShare“

el. paštas
paskyrų nustatymas 54
peržiūra 55
siuntimas 55

failų tvarkyklė 121

fiksuotojo rinkimo numerių režimas 48

FM radijas
klausymasis 76
stočių išsaugojimas 77

fotoaparatas
fotoaparato tinkinimas 63
nuotraukų fotografavimas 58
vaizdo įrašų atlikimas 65
vaizdo kameros tinkinimas 67

galerija
failų formatai 69
nuotraukų peržiūra 70
vaizdo įrašų paleidimas 71
„Google Latitude“ 94
„Google Mail“ 52
„Google Maps“ 93
„Google Search“ 119
„Google Task“ 56
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 11
įrašai
nustatymas 86
peržiūra 87
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 97
vaizdo įrašų peržiūra 96
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 111
„Samsung Kies“ 110
„Windows Media Player“ leistuvas 111
jutiklinis ekranas
naudojimas 24
užrakinimas 25
kalbos rodymas 139
kalendorius
įvykių peržiūra 85
kalendoriaus įvykiai 84
„Kies air“ 119
komanda balsu 125
laikas ir data, nustatymas 31
laukiantis skambutis 49
laukimo ekranas
elementų pridėjimas 26
skydelių pridėjimas 28
lėktuvo režimas 19
meniu ekranas
aplankų ar skydelių pridėjimas 30
atidarymas 28
programų tvarkymas 29
mini dienoraštis 120
multimedijos žinutės
peržiūra 51
siuntimas 50
muzikos leistuvas
failų pridėjimas 73
grojaraščių kūrimas 74
muzikos paleidimas 73
muzikos parduotuvė 76
naujienos & oras 98
navigacija 95
nuotraukos
autoportretas 61
fotografavimas 58
fotografavimas animacinio filmuko režimu 62
fotografavimas pagal scenas 60
fotografavimas panoraminiu režimu 61

fotografavimas šypsenos kadro režimu 61
peržiūra 70
veiksmų fotografavimas 62
nuotraukų redaktorius 72
nustatymai
apie telefoną 145
balso įvestis ir išvestis 142
belaidis ryšys ir tinklas 129
data ir laikas 144
ekranas 134
energijos taupymas 135
garsas 133
judesys 138
kalba ir klaviatūra 139
laikmena 139
paskyros ir sinchr. 138
prieinamumas 144
privatumas 139
programos 137
skambutis 131
vieta ir saugumas 136
paieška balsu 125
pasaulio laikrodis 116
PIN lock 34
„Polaris Office“ 122
prieigos kodai 146
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 19
Indikacinės piktogramos 22
komponentai 20
mygtukai 21
nustatymai 129
pranešimų skydas 27
tinkinimas 31
rasti mano mobilųjį prietaisą 35
ryšiai
Asmeninis kompiuteris 110
„Bluetooth“ 100
DLNA 105
VPN 112
„Wi-Fi“ 102
ryškumas, ekranas 33
„Samsung Apps“ programos 97
„Samsung Kies“ 110
signalai
išjungimas 115
nustatymas 115
stabdymas 115
SIM kortelė
įdėjimas 11
užrakinimas 34
sinchronizavimas
su tinklo paskyromis 41
su „Windows Media Player“ leistuvu 111
skaičiuotuvas 118
skamb. persiuntimas 48
skambučiai
atmetimas 44
atsiliepimas 44
ausinės 44
draudimas 48
konferenciniai 45
laukiantys 49

naudojimasis parinktimis
balso skambučių metu 45
nukreipimas 48
praleistų skambučių peržiūra 46
tarptautiniai numeriai 44
skambučių draudimas 48
skambučių žurnalas 49
„Social Hub“ 57
tekstiniai įrašai 86
teksto įvedimas 35
teksto žinutės
peržiūra 51
siuntimas 50
telefonų knygelė
adresatų kūrimas 80
adresatų suradimas 81
grupių kūrimas 82
vizitinės kortelės kūrimas 81
tylusis režimas 32
USIM kortelė
įdėjimas 11
užrakinimas 34
užduočių tvarkyklė 124
užduotys
nustatymas 86
peržiūra 86
vaizdo įrašai
įrašymas 65
paleidimas 68, 71
vaizdo įrašų leistuvas 69, 71
vaizdo skambučiai
atsiliepimas 44
parinktys 46
skambinimas 43
VPN jungtys
jungimasis prie 114
nustatymas 113
„Wi-Fi“
radimas ir jungimas prie tinklų 103
suaktyvinimas 103
WPS naudojimas 104
„Windows Media Player“ leistuvas 111
žemėlapis
gauti kryptis 93
ieškoti artimiausių vietų 95
naudoti navigaciją 95
padėties bendrinimas tarp draugų 94
vietovių paieška 93
žiniatinklio naršyklė
naršymas po tinklalapius 89
žymelių pridėjimas 91
žinutės
el. pašto paskyrų nustatymas 54
el. pašto siuntimas 55
kreipimasis į balso paštą 52
multimedijos siuntimas 50
teksto siuntimas 50

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM WCDMA BT/Wi-Fi mobilusis telefonas : GT-I9070P

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 + A1 : 2010
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62209-2 : 2010 EN 62479 : 2010 EN 62311 : 2008
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Radijo	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 300 440-1 V1.6.1 (08-2010) EN 300 440-2 V1.4.1 (08-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.02.27 — Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas

(išdavimo vieta ir data) — (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsung.com/kies**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. USB kabeliu sujunkite prietaisą su kompiuteriu.
3. Norėdami paleisti „Samsung Kies“ programą, kompiuteryje du kartus paspauskite „Samsung Kies“ piktogramą.
   Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.